SAMSUNG

YP-D1

Особенности плеера

Воспроизведение файлов MP3, WMA, Audio ASF и Ogg

- Плеер поддерживает воспроизведение файлов форматов MP3, WMA, Audio ASF и Ogg.

Функции фотографирования и видеозаписи

- Вы можете делать фотографии или видеозаписи с использованием модуля встроенной камеры с разрешением 2 миллиона пикселей.

Поддержка функции USB-хост

- Можно подсоединять такие внешние устройства, как цифровые фотокамеры, MP3-плееры и т.п. для прямой(без использования ПК) передачи музыкальных файлов, изображений и других файлов данных.

Функция воспроизведения видеофайлов

- Можно просматривать видеофайлы, загрузив их с использованием программы Multimedia Studio.

Функция просмотра изображений и текста

- Плеер может использоваться для чтения сохраненных электронных книг или просмотра фотографий.

Прямая запись в формате MP3

- Вы можете без использования ПК преобразовать в файлы формата MP3 аудио сигнал с компакт -диска, аудиокассеты, а также передачи радиостанций.

Высокоскоростная передача данных через шину USB 2.0

- Максимальная скорость передачи данных составляет 120 Мбит /с.

Окружающий звук DNSe

- Функция окружающего звука добавляет звучанию объемность.

Встроенный динамик

- Встроенный динамик создает более яркие ощущения при прослушивании музыки и просмотре видеофайлов.

1,8-дюймовый цветной дисплей TFT LCD

- Дисплей обеспечивает высокое качество просмотра изображений и видеофайлов.

Встроенная ионно -литиевая аккумуляторная батарея

- Встроенная ионно -литиевая аккумуляторная батарея обеспечивает до 20 часов воспроизведения музыки.
  * Время воспроизведения может изменяться в зависимости от интенсивности использования плеера.

Обновляемое встроенное ПО

- Вы можете обновлять встроенное программное обеспечение при появлении его новых версий.Проверяйте на домашней странице плеера (mp3.samsung.ru), не появились ли обновления программного обеспечения.

Содержание

Глава 1 Подготовка к работе

Особенности плеера 2
Меры предосторожности 6
Комплект поставки 8
Расположение органов управления 9
Зарядка батареи 11

Глава 2 Подсоединение к компьютеру

Подключение плеера к ПК 12
- Установка драйвера USB 12
- Подключение плеера к ПК с помощью кабеля USB 14

Ручная установка драйвера USB 16
- Если во время установки драйвера USB произошла ошибка 16

Передача файлов в плеер.....18
Отсоединение кабеля USB 20
Установка программы Media Studio 21
Использование программы Media Studio ..23
- Загрузка музыкальных файлов 23
- Пересылка списка воспроизведения ..25
- Создание папки на вашем плеере.....27
- Удаление файлов 28
- Форматирование плеера в программе Media Studio ..29
- Конвертирование записей с аудио компакт-диска ..30
- Выгрузка фотографий и видеозаписей, сделанных плеером 31

Просмотр справки по программе Media Studio..32
Установка программы Multimedia Studio ..33
Использование программы Multimedia Studio .35
- Редактирование изображений 35
- Пересылка изображений 36
- Пересылка видеофайлов 37
- Захват видеоизображения.....39

Просмотр справки по программе Multimedia Studio 41

Глава 3 Эксплуатация плеера

Воспроизведение музыки 42
- Включение и выключение плеера 42
- Воспроизведение музыки.....42
- Приостановка воспроизведения 42
- Регулировка громкости 42
- Функция блокировки 42

Поиск музыкальных и голосовых файлов ..43
- Поиск определенных фрагментов файла при воспроизведении 43
- Смена файла при воспроизведении 43
- Смена файла при остановленном плеере ..43

Повтор фрагмента.....44
- Точка начала 44
- Точка окончания 44

Запись голоса 45
Запись в формате MP3 46
Настройка основных функций в режиме "Музыка " ..47
- Закладка 47
- Список воспроизведения 47
- Режим воспроизведения 48
- Система DNSe 48
- Режим кнопки NAVI (Навигация) 49

Режим меню 50
Использование функции навигации 51
- Создание списка воспроизведения 52
- Воспроизведение списка воспроизведения..52

Прослушивание радиопередач в диапазоне FM ..53
- Переключение в режим FM-радио 53
- Поиск частоты радиостанции.....53

Запись радиопередач в диапазоне FM....53
Настройка основных функций в режиме "FM" ..54
- Добавление к предустановленным частотам ..54
- Автонастройка 54
- Поиск предустановленных частот 54
- Удаление предустановленных частот 55
- Регион FM 55
- Уровень поиска FM 56
- Запись FM передачи по таймеру. 56

Просмотр текста 57

Содержание

Глава 3 Эксплуатация плеера

Настройка основных функций в режиме "Текст " ..58
- Установка закладки 58
- Закладка 58
- Цвет просматриваемого текста 58

Просмотр изображений 59
Настройка основных функций в режиме "Изображение " 60
- Запуск слайд -шоу 60
- Увеличение.....60
- Регулировка изображения 61
- Фильтры изображения.....61

Просмотр видеофайлов 62
Фотосъемка 63
- Инструкции по фотосъемке 64

Настройка основных функций в режиме "Фотокамера" 65
- Видеокамера.....65
- Пакетная фотосъемка 65
- Таймер автоспуска 66
- Фильтры для камеры 66
- Режим вспышки 66
- Звук спуска затвора 67
- Разрешение 67
- Частота 68

Видеосъемка 69
Настройка основных функций в режиме "Видеокамера " ..70
- Фотокамера 70
- Фильтры для камеры 70
- Режим вспышки 71
- Частота 71

Использование функции USB-хост.....72
- Подключение внешнего устройства 72
- Передача файлов от внешнего устройства в плеер.....73
- Удаление файлов во внешнем устройстве.....73
- Передача файлов из плеера на внешнее устройство 74
- Удаление файлов в плеере 74
- Устройства, совместимые с USB-хостом плеера YP-D1 75

Настройка дополнительных функций ..76

Настройки воспроизведения /звука 77
- Режим воспроизведения 77
- Система DNSe 78
- Пользовательские настройки объемного звука ..78
- Режим "Улица" 79
- Наушники /Динамик.....79
- Пользовательский эквалайзер 80
- Скорость воспроизведения 80
- Скорость поиска 81
- Время воспроизведения Интро.....81

Настройка записи 82
- Битрейт 82
- Автосинхронизация.....82

Настройки времени /будильника 83
- Установка даты /времени 83
- Установка будильника 83
- Таймер "сон" 83

Настройки дисплея 84
- Скорость прокрутки 84
- Цвет просматриваемого текста 84
- Время подсветки 84
- Часы - заставка.....85
- Режим просмотра 85
- Установка языка 86

Настройки системы 87
- Delete File (Удалить файл) 87
- Auto Power Off (Автовыключение питания) ..87
- Resume (Возобновление).....88
- Beep (Звуковой сигнал) 89
- Default Set (Настройки по умолчанию).....89
- Format (Форматирование) 89

Просмотр информации о системе 90
- About (О плеере) 90

Глава 4 Приложение

Структура меню 91

Глава 5 Поддержка пользователя

Устранение проблем 92
Технические характеристики 94

RUS

Меры предосторожности

Чтобы не получить травму и не повредить плеер, внимательно прочтите и уясните для себя все приведенные ниже инструкции.

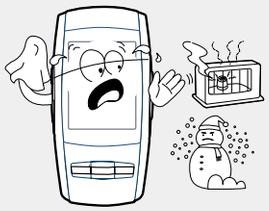

Не подвергайте плеер воздействию экстремальных температур (выше +35 °C и ниже -5 °C). Не подвергайте его воздействию влаги.

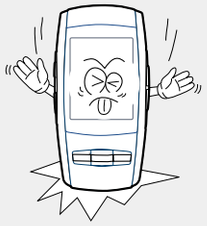

Не подвергайте плеер сильным ударам.

Не допускайте попадания в плеер инородных предметов.

Не ставьте на плеер тяжелые предметы.

Не подвергайте плеер воздействию химических веществ, таких, как бензол или растворители.

Будьте осторожны, чтобы не нажимать на плеер излишне сильно при его ношении на шее.

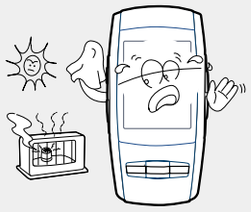

Не подвергайте плеер воздействию прямых солнечных лучей или источников тепла.

Не прикасайтесь к зарядному устройству мокрыми руками.

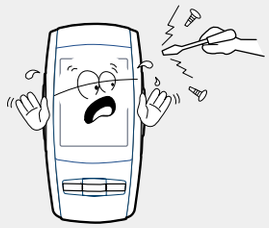

Не пытайтесь самостоятельно разбирать или ремонтировать плеер.

Не храните плеер в запыленных местах.

✻ Имейте в виду , что наша компания не несет ответственности за ущерб вследствие утраты сохраненных или записанных данных по причине поломки , ремонта плеера или по каким -либо иным причинам .

Наушники

Выполняйте правила дорожного движения

- Не пользуйтесь наушниками при управлении автомобилем или во время поездки на велосипеде.Это не только опасно, но и запрещено законом в некоторых странах.
- Если на улице вы будете слушать музыку в наушниках на большой громкости, это может привести к несчастному случаю, особенно при переходе через дорогу.

Чтобы защитить ваш слух

- Не пользуйтесь наушниками на слишком большой громкости. Врачи предупреждают, что прослушивание музыки на большой громкости в течение длительного времени вредно для слуха.
- Если вы почувствовали звон в ушах, уменьшите громкость или прекратите прослушивание.
- Будьте осторожны, чтобы не зацепить кабель от наушников руками или другими предметами во время прогулки или выполнения физических упражнений.

Рабочая температура и влажность воздуха

- Температура воздуха : 5 °C ~ 35 °C
- Влажность : 10 ~ 75%

Информация по защите окружающей среды

- Соблюдайте местное законодательство, касающееся утилизации упаковочных материалов, использованных батарей устаревшей аппаратуры.
- Упаковка плеера сделана из картона, полиэтилена и т.п.; в ней не используются вредные материалы.

“Настоящий продукт маркирован энаком соответствия на основании сетификата соответствия, выданного органом по сертификации-Ростест-Москва”

АЯ46

Комплект поставки

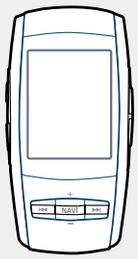

Плеер

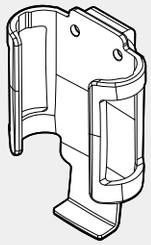

Футляр для переноски

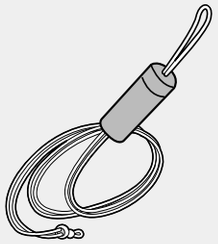

Ремешок для ношения на шее

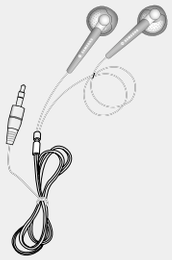

Наушники

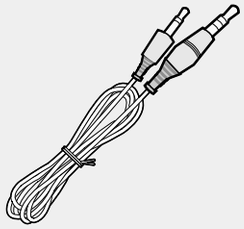

Кабель для линейного входа

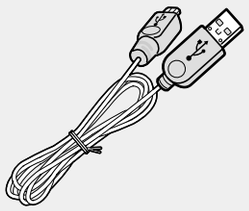

Кабель USB

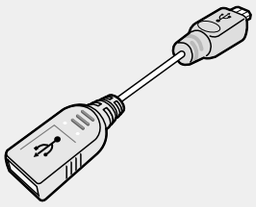

Адаптер USB-хоста

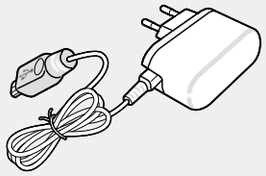

Зарядное устройство

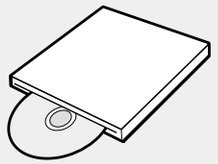

Установочный компакт -диск

Модель	YP-D1 V	YP-D1 X	YP-D1 Z	YP-D1 Q
Встроенная память	256 Мбайт	512 Мбайт	1 Гбайт	2 Гбайт

- Реальный объем доступной для использования встроенной памяти будет меньше указанного в таблице, так как часть памяти использует встроенное программное обеспечение.
- Конструкция принадлежностей может изменяться без предварительного уведомления для усовершенствования устройства.

Расположение органов управления

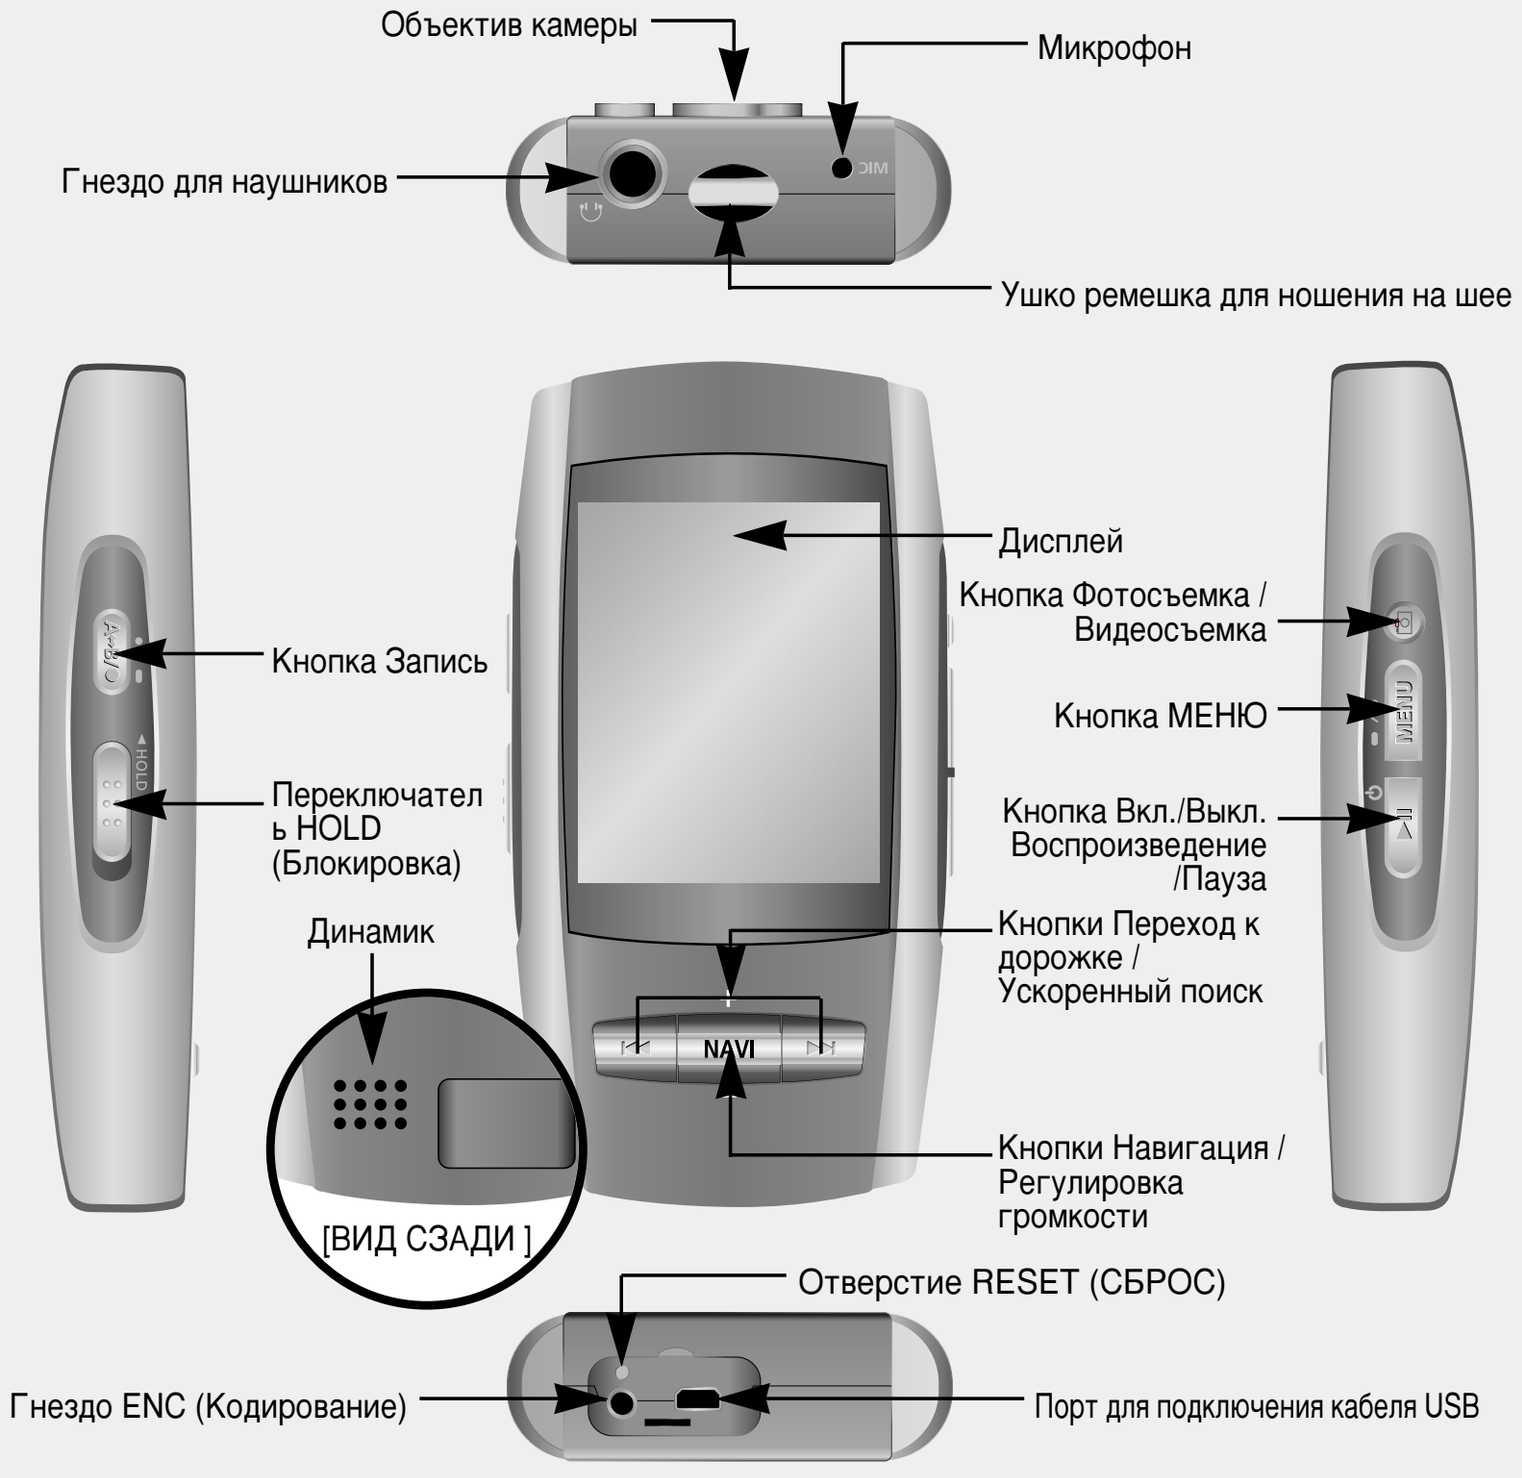

Расположение органов управления

Дисплей

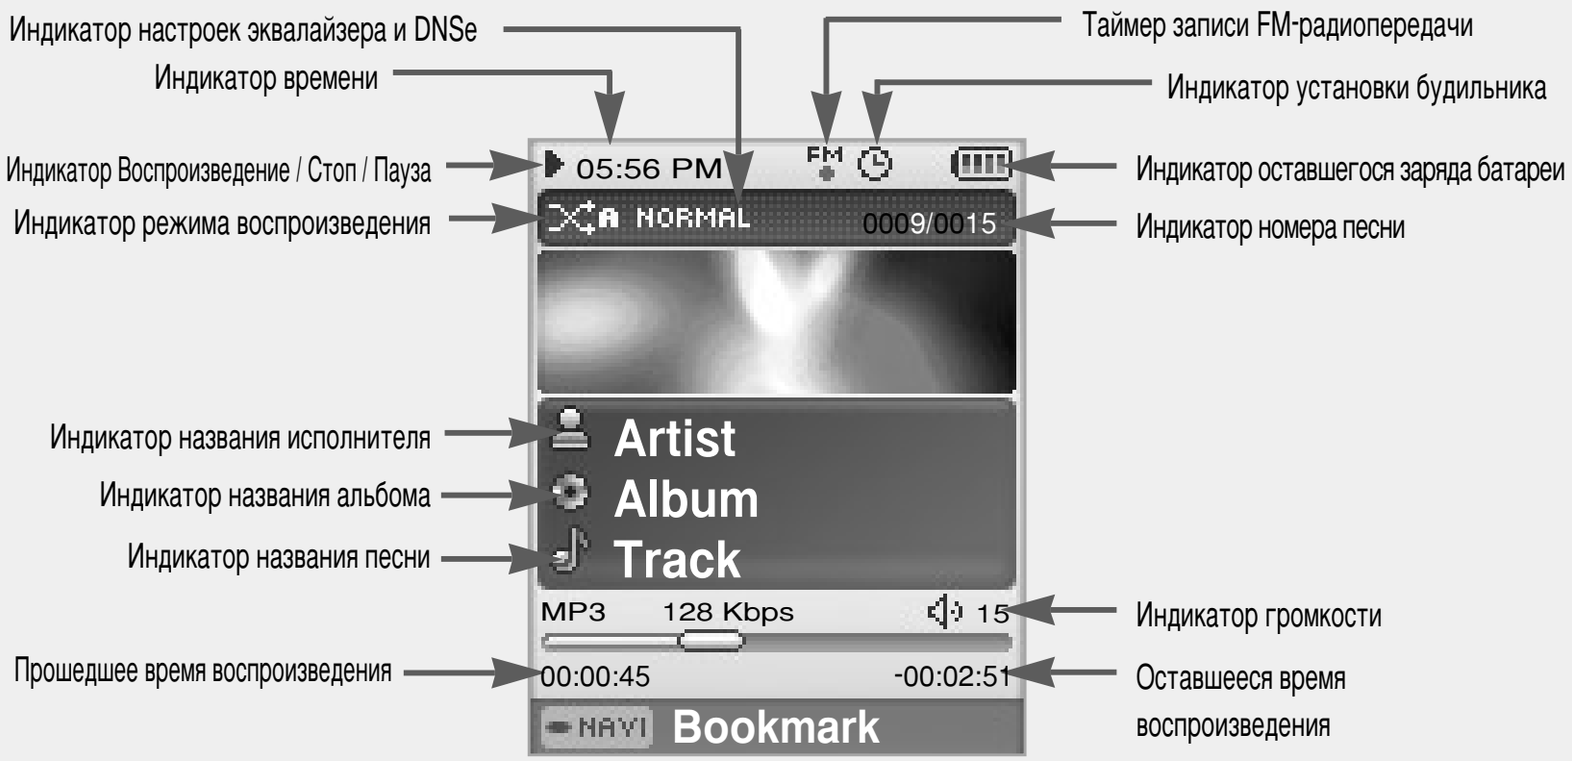

Примечание

- Изображения на экране приведены только в иллюстративных целях. Реальные изображения могут отличаться.

Зарядное устройство поставляется вместе с плеером.

Подключите зарядное устройство к розетке сети переменного тока.

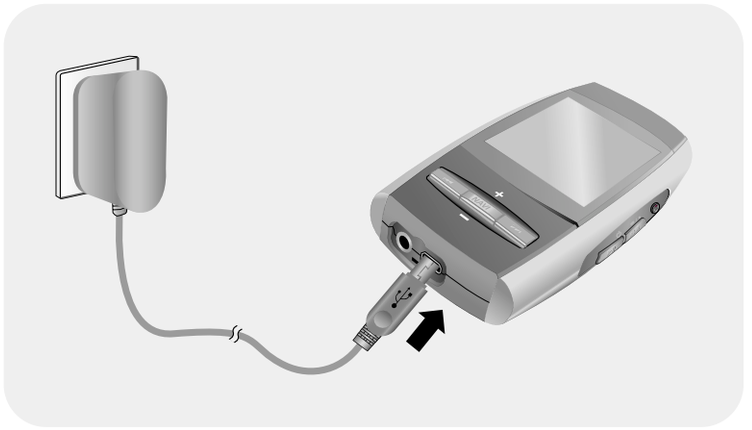

▲ После выполнения зарядки батареи на дисплее появляется сообщение "Fully Charged" (Полностью заряжена).
▲ Плеер также можно медленно заряжать с использованием напряжения, подаваемого от ПК через кабель USB.
▲ Перезарядка батареи занимает приблизительно 8 часов при зарядке через кабель USB и 2 часа 30 минут при зарядке с помощью зарядного устройства.

Внимание

- Внутри зарядного устройства имеются неизолированные детали, прикосновение к которым может вызвать поражение электрическим током. Для собственной безопасности не открывайте корпус зарядного устройства.
- Во избежание пожара или поражения электрическим током не пользуйтесь зарядным устройством вблизи от воды.
- Во избежание поражения электрическим током подсоединяйте зарядное устройство только к такой электрической розетке, конструкция которой соответствует вилке зарядного устройства.
- Проверьте, что вилка зарядного устройства полностью вставлена в электрическую розетку.
- Во избежание пожара не заряжайте батарею в течение более 12 часов.
- Не подключайте несколько электроприборов к одной розетке электросети.
- Запрещается использовать неисправное зарядное устройство.
- Не допускайте контакта металлических предметов, таких, как ожерелья или монеты, с клеммами (металлическими частями) зарядного устройства и встроенной в плеер аккумуляторной батареей. Это может привести к пожару или к поражению электрическим током.

Примечание

- Слишком сильная зарядка батареи приводит к уменьшению ее срока службы.
- При первом использовании аккумуляторной батареи или при использовании аккумуляторной батареи, которая перед этим
- не использовалась в течение нескольких месяцев, полностью зарядите батарею.
- Аккумуляторная батарея имеет ограниченный срок службы, и ее емкость будет постепенно уменьшаться.

Подключение плеера к ПК

❑ Требования, предъявляемые к системе

Ваш ПК должен соответствовать следующим требованиям :

- Pentium 200 МГц или выше
- Windows 98 SE/ME/2000/XP
- 100 Мбайт свободного места на жестком диске
- Привод CD-ROM (2X или выше)
- Поддержка порта USB (2.0)
- DirectX 9.0 или выше

Установка драйвера USB

В случае операционной системы Windows 98SE перед тем, как подключать плеер к ПК, необходимо установить драйвер USB.
Для Windows ME, 2000 или XP не требуется устанавливать драйвер USB. Обратитесь к разделу "Подключение плеера к ПК " (стр. 14).

1 Загрузите установочный компакт -диск в привод CD-ROM.
Выберите вашу страну .

2 Выберите пункт [Install Win98 USB Driver] (Установить драйвер USB для Win98).

3 Завершите установку, последовательно выполняя инструкции, появляющиеся в окнах программы установки.

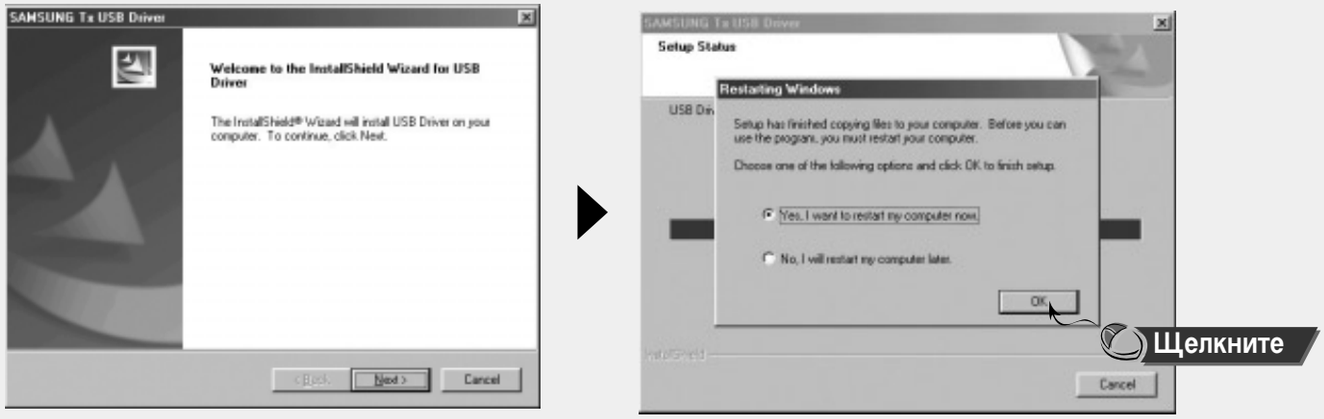

● После завершения установки программного обеспечения подключите плеер к ПК, как показано на следующей странице

Подключение плеера к ПК с помощью кабеля USB

1 Подсоедините один конец кабеля к порту USB на компьютере.

2 Подсоедините другой конец USB-кабеля к порту для кабеля USB в нижней части плеера.

- Отсоединение от компьютера кабеля USB во время установки драйвера USB, когда программа обращается к плееру или когда компьютер выполняет команду, может вызвать сбой в компьютере

3 Когда драйвер USB будет установлен, на экране появится сообщение о том, что система производит поиск нового устройства. Это сообщение может не появиться. На вкладке "Диспетчер устройств " (Device Manager) убедитесь в том, что установка драйвера завершилась правильно.

4 После установки драйвера USB на вкладке [Device Manager] ([Диспетчер устройств]) должен появиться пункт "Samsung YP-D1 USB Device".

Как проверить правильность установки драйвера USB

Windows 98SE/ME:
Control Panel → System → Device Manager → Disk Drives → SAMSUNG YP-D1
(Панель управления → Система → Устройства → Дисковые накопители → SAMSUNG YP-D1)

Windows 2000/XP:
Start → Settings → Control Panel → System → Hardware → Device Manager → Disk Drives →
Samsung YP-D1 USB Device (Пуск → Настройка → Панель управления → Система → Оборудование→
Диспетчер устройств → Дисковые накопители → Samsung YP-D1 USB Device)
копителиvSamsung

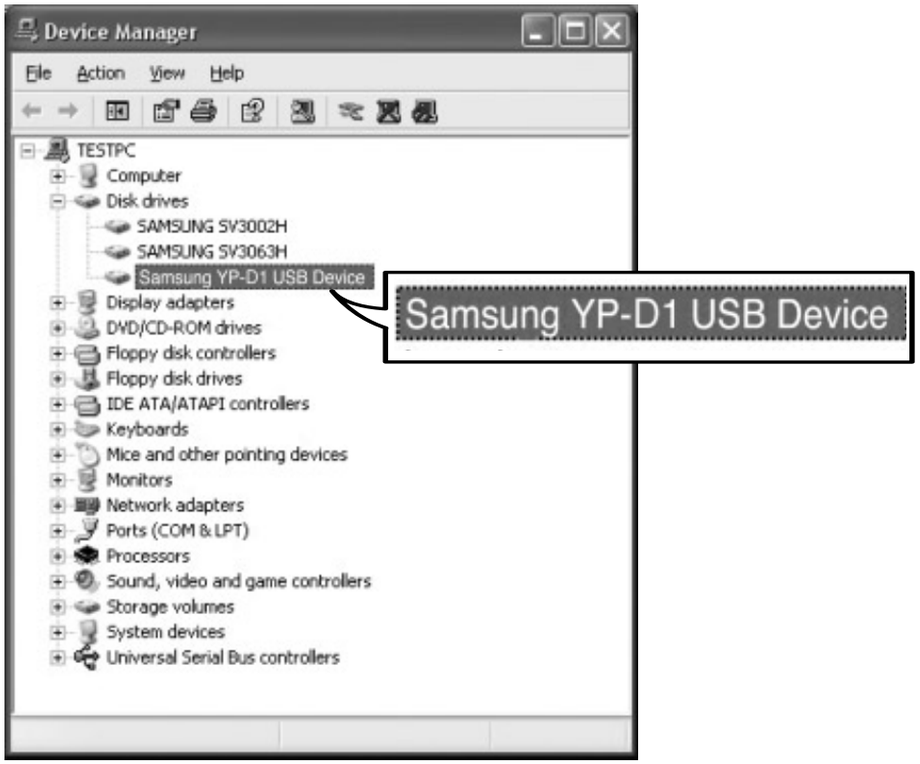

5 Если драйвер USB не установился автоматически, см. следующую страницу.

Ручная установка драйвера USB

Если драйвер USB не был установлен автоматически, выполните приведенные ниже инструкции, чтобы установить драйвер вручную.

Если во время установки драйвера USB произошла ошибка

1 Проверьте через диспетчер устройств.
Windows 98SE:
Control Panel → System → Device Manager
(**Панель управления → Система → Оборудование**)

2 Проверьте, не стоит ли возле какого -либо из устройств в списке (показано как неизвестное устройство или устройство USB) восклицательный или вопросительный знак.

3 Сделайте двойной щелчок мышью на значке устройства, помеченного восклицательным или вопросительным знаком.

4 Выберите вкладку Driver (Драйвер) и щелкните по кнопке [Update Driver] (Обновить драйвер).

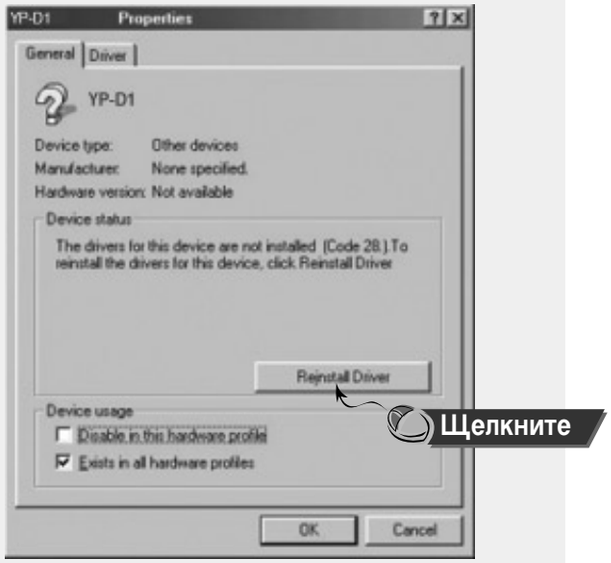

Примечание

- Способы установки могут иметь отличия, в зависимости от типа компьютера и операционной системы. За информацией по установке ПО обратитесь к изготовителю компьютера или в его сервисный центр.
- Если во время установки драйвера USB система постоянно сообщает об ошибках, отсоедините кабель USB, перезагрузите операционную систему, а затем снова подсоедините кабель USB.

Ручная установка драйвера USB

RUS

Выполните приведенные ниже инструкции, чтобы установить драйвер вручную.

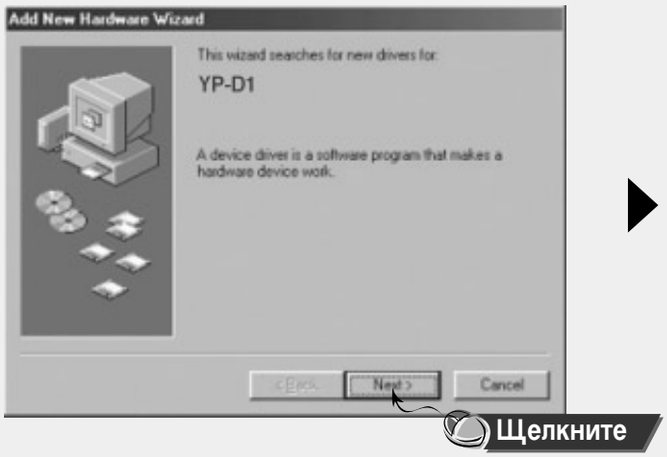

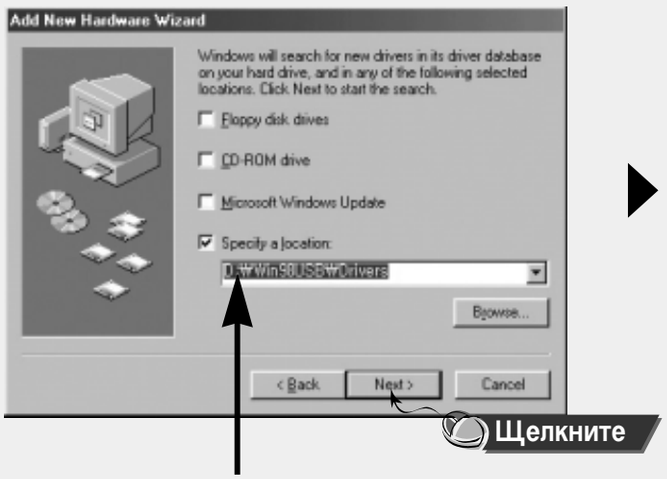

Расположение драйвера USB
[CD ROM]\Win98USB\Drivers

Передача файлов в плеер

Когда MP3-плеер подключен к ПК, компьютер распознает его, как съемный диск. Вы можете перетаскивать мышью на значок съемного диска музыкальные и другие файлы для их воспроизведения на MP3-плеере.

1 Подключите плеер к ПК с помощью поставляемого с плеером кабеля USB.

2 Щелкните правой кнопкой мыши на значке Пуск (Start), затем выберите пункт Проводник (Explore), чтобы запустить Проводник Windows (Windows Explorer).

● В Проводнике Windows показывается [Съемный диск] (Removable Disk).

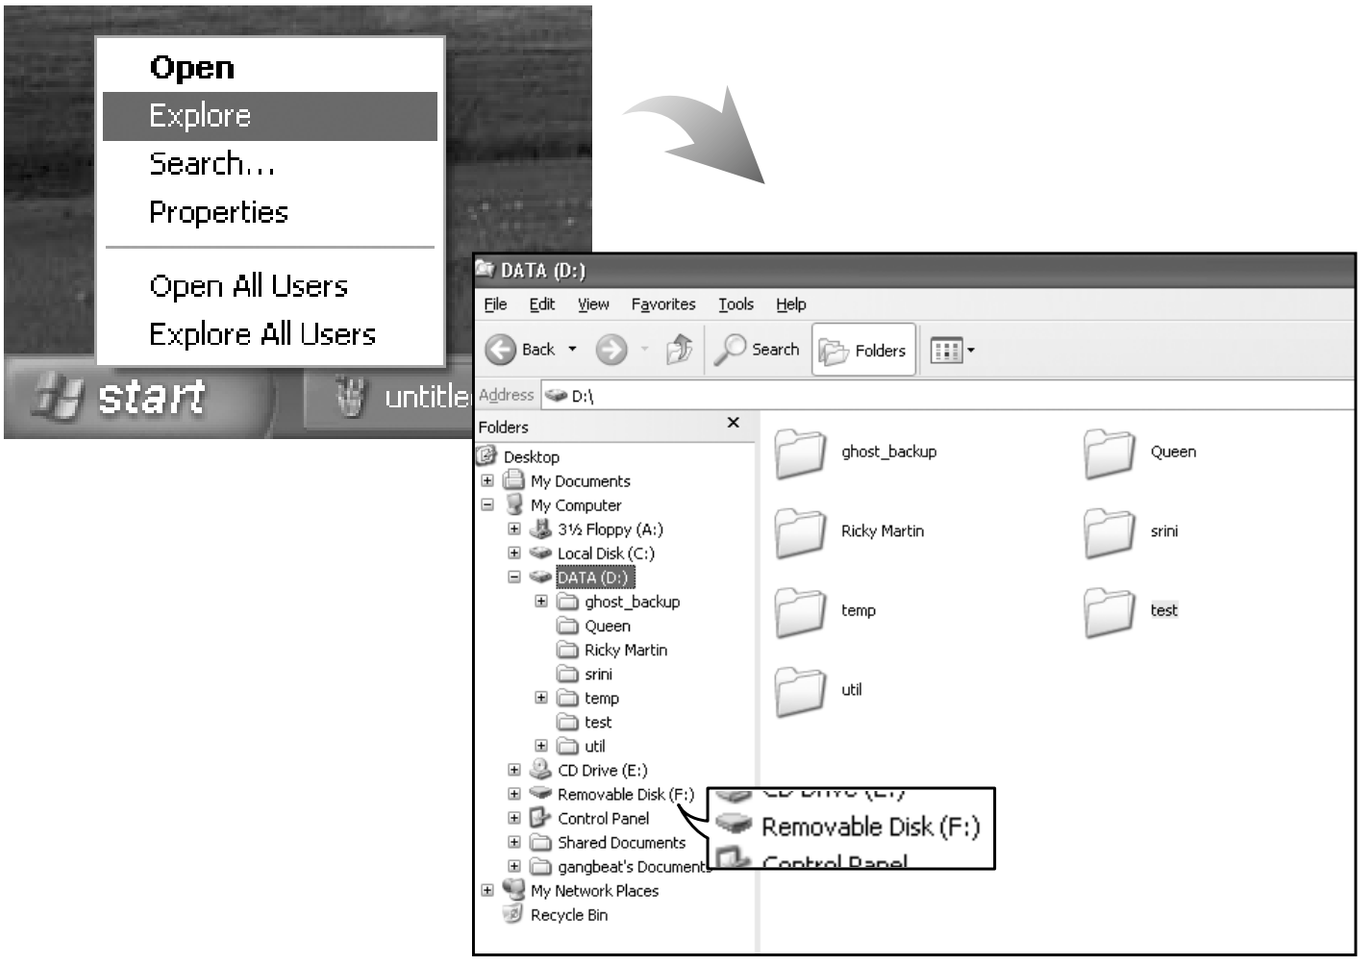

3 Выберите файл, который вы хотите сохранить, затем перетащите его мышью в желаемую папку.

- Перетаскивайте музыкальные файлы в папку MUSIC (Музыка), текстовые файлы в папку TEXT (Текст), файлы изображений в папку PHOTO (Фото) и файлы формата svi в папку VIDEO (Видео).
- Плеер поддерживает видеофайлы, имеющие расширение.svi и переданные через программу Multimedia Studio, и файлы формата SMF, которые записываются в память плеера при видеосъемке. Для просмотра видеофайлов других форматов конвертируйте файлы с использованием программы Multimedia Studio и затем перенесите конвертированные файлы в память плеера.

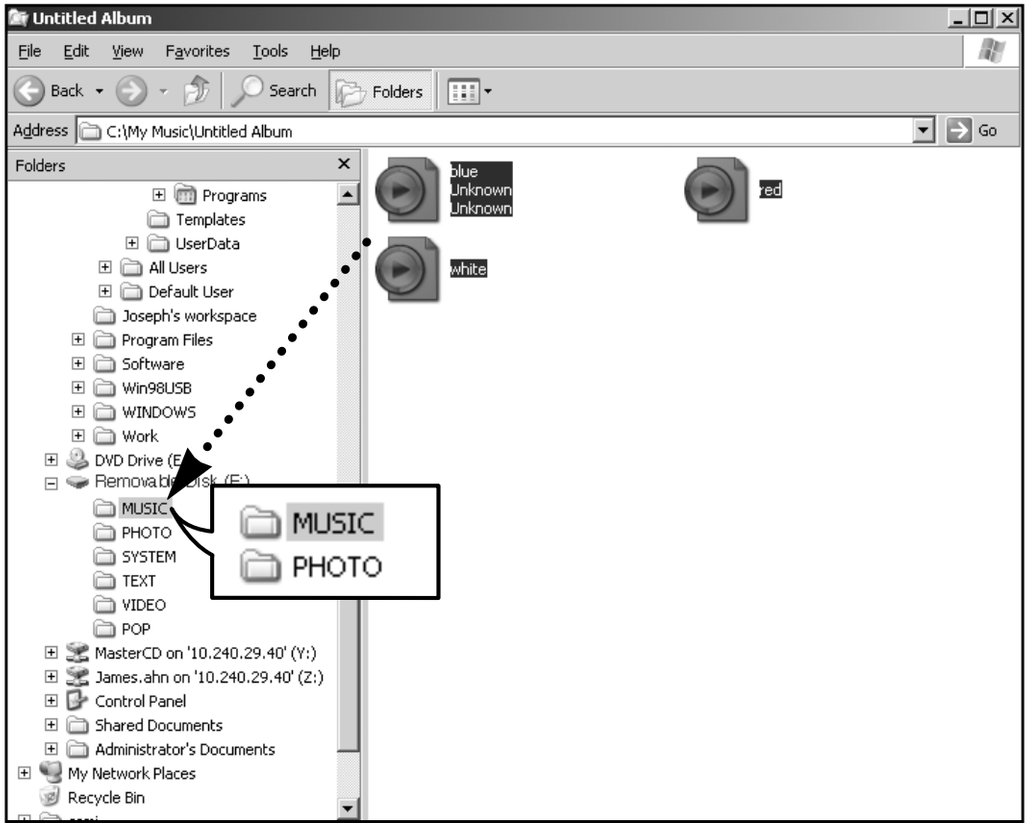

Замечание

- Отсоединение кабеля USB во время загрузки файла может привести к сбою в работе устройства.
- Порядок следования файлов в окне Проводника Windows может не совпадать с порядком их воспроизведения плеером.

Отсоединение кабеля USB

После окончания передачи файлов, необходимо отсоединить кабель USB следующим образом :

1 Сделайте двойной щелчок мышью на зеленой стрелке, появившейся в правом нижнем углу окна на панели задач.

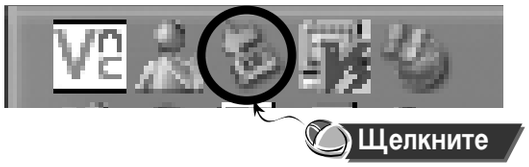

2 Выберите устройство USB и щелкните по кнопке [Stop] (Остановить). Когда появится сообщение [Stop a Hardware Device] (Остановка устройства), щелкните мышью по кнопке [OK] и отсоедините кабель USB.

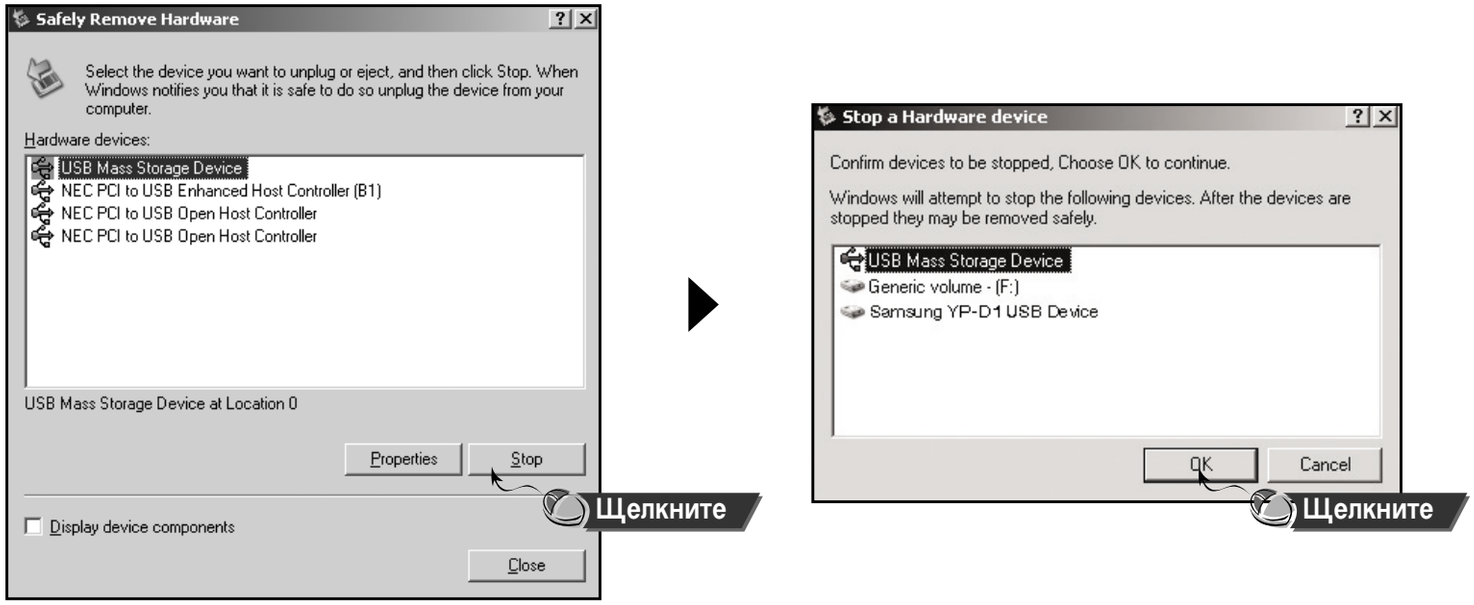

Замечание

- Если вы отсоедините кабель USB ненадлежащим образом, файлы в устройстве могут быть повреждены и не будут воспроизводиться.

Установка программы Media Studio

Media Studio представляет собой программу, позволяющую загружать музыкальные файлы в плеер и воспроизводить музыкальные файлы на вашем ПК.

RUS

1 Загрузите установочный компакт -диск в привод CD-ROM.
Выберите пункт [Install Samsung Media Studio] (Установить Samsung Media Studio).

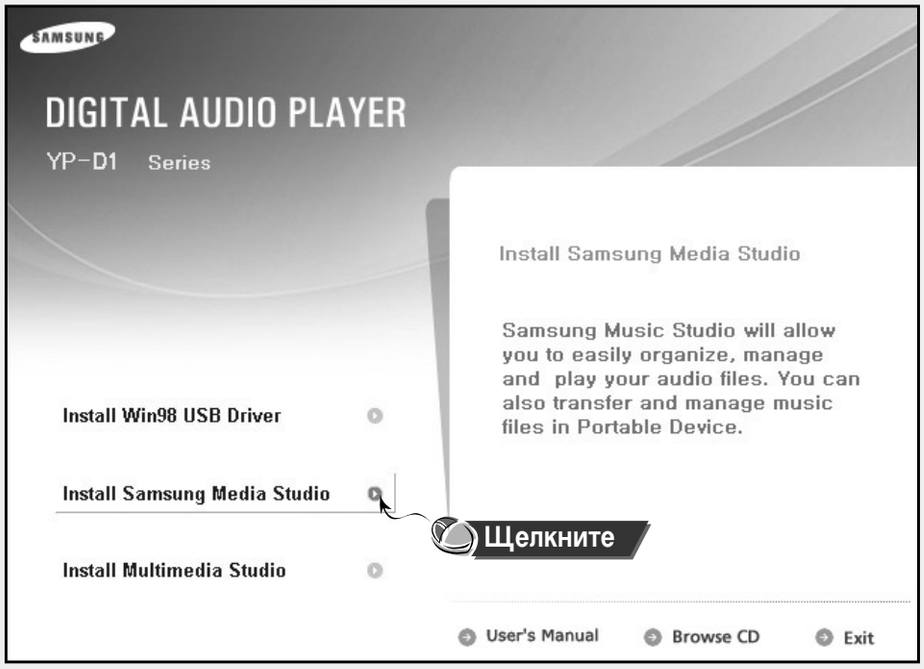

2 Выберите язык для программы установки.

Примечание

- Для установки прилагаемого к плееру программного обеспечения (Media / Multimedia Studio) войдите в систему как Администратор (Основной пользователь). В противном случае установка может не быть выполнена надлежащим образом.

Продолжение...

Установка программы Media Studio

3 Выполните установку, следуя инструкциям в порядке их появления в диалоговых окнах на экране.

● На рабочем столе Windows будет создан значок программы Samsung Media Studio.

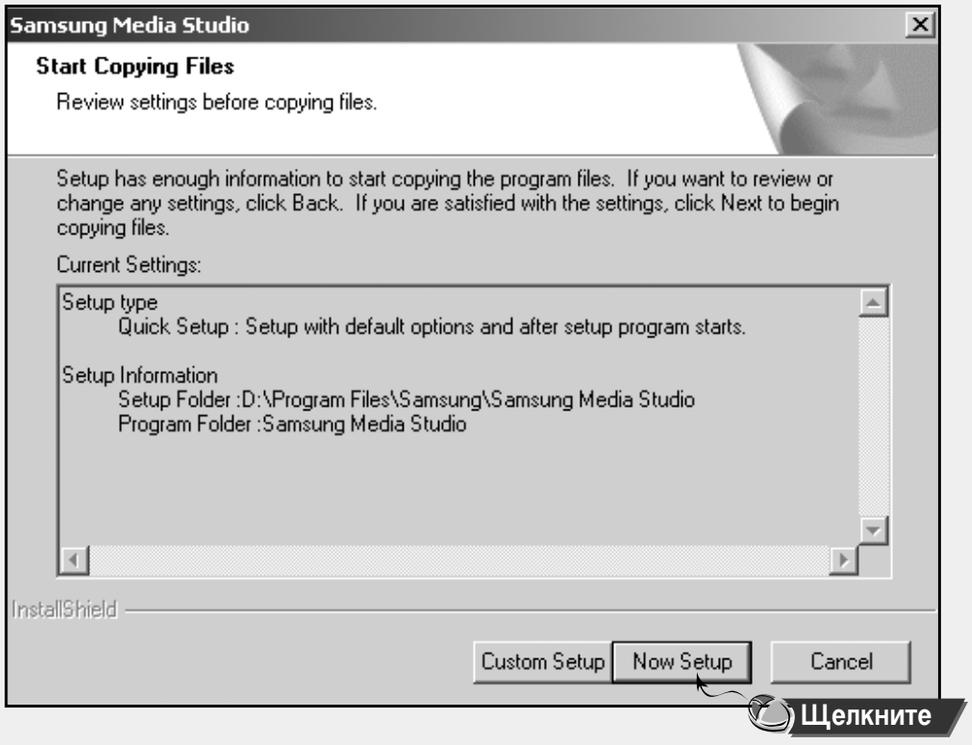

● Сделайте двойной щелчок мышью на значке программы Media Studio на рабочем столе Windows.

Загрузка музыкальных файлов

1 Подключите плеер к ПК .

● В правой стороне экрана появится окно подсоединения устройства . Если окно подсоединения устройства не появится автоматически , выберите в верхней части экрана пункт меню [Device] → [Show Device Window] ([Устройство] → [Показать окно устройства]).

2 Выберите в окне [Library] (Библиотека) папку с файлом (файлами), которые вы хотите переместить в плеер .

● Содержащиеся в папке музыкальные файлы появятся в центральной части экрана .

Продолжение...

3 Когда появятся музыкальные файлы, выберите файл (файлы), которые вы хотите переместить в плеер, затем щелкните мышью кнопку [Передать]

● Выбранный файл (файлы) будут переданы в плеер.

Примечание

- Для получения более подробной информации обратитесь к оперативной справке [Help] программы.

RUS

Пересылка списка воспроизведения

1 Подключите плеер к ПК

2 Выберите пункт меню [File] → [Add Playlist] ([Файл] → [Добавить список воспроизведения]) в верхней части окна программы .

● Введите имя папки для списка воспроизведения, когда на экране появится окно для ввода.

3 Выберите в окне [Library] папку с файлом (файлами), которые вы хотите переместить в плеер.

● Содержащиеся в папке файлы появятся в центральной части экрана.

Продолжение

4 Перетащите мышью желаемые файлы в созданный список воспроизведения.

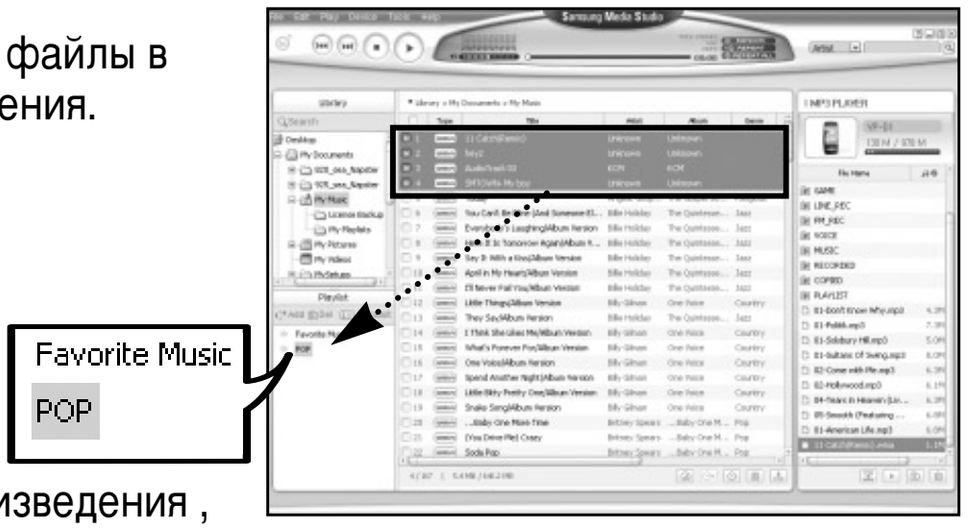

5 Выбрав нужный список воспроизведения , щелкните мышью кнопку [Transmit] ([Переслать]) в окне списков воспроизведения .

- Входящие в список воспроизведения файлы пересылаются в плеер . Кратковременно нажмите кнопку MENU (Меню) в режиме MUSIC (Музыка), и выберите пункт [Playlist] (Список воспроизведения), чтобы просмотреть список воспроизведения , который вы переслали .

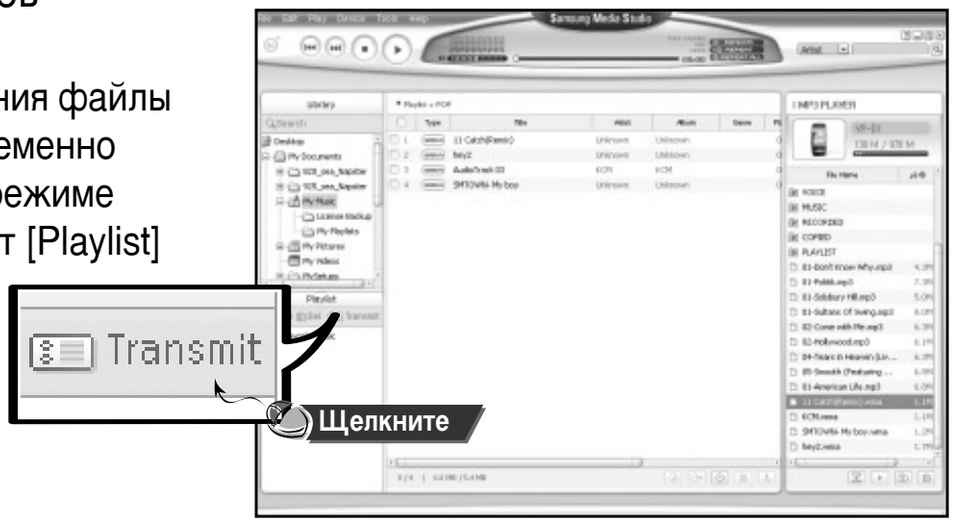

Примечание

- Новый список воспроизведения создается щелчком по кнопке [Add] ([Добавить]) в окне Playlist (Список воспроизведения). Выбранный список воспроизведения удаляется щелчком по кнопке [Delete] [(Удалить]) .
- Для получения более подробной информации обратитесь к оперативной справке [Help] программы .

● Вы можете создавать папки на плеере, чтобы лучше организовать хранящиеся в его памяти музыкальные произведения.

Создание папки на вашем плеере

1 Подключите плеер к ПК.

2 Щелкните кнопку [Создать папку] , расположенную в нижней части окна подключения устройства.

3 Когда появится окно ввода, введите имя новой папки.

● Создается новая папка на плеере.

● Если вы откроете новую папку и перенесете файл, файл будет перенесен во вновь созданную папку.

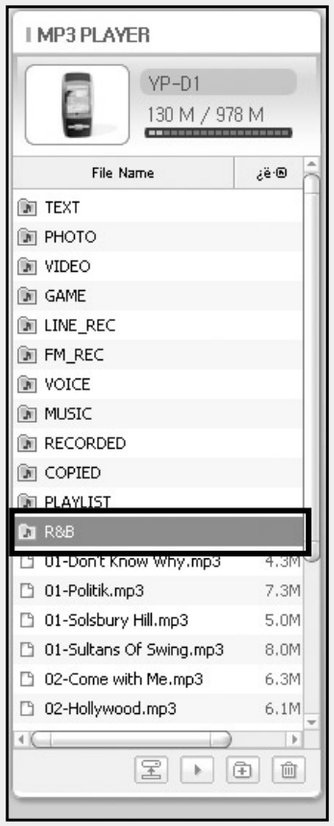

Примечание

- Для получения более подробной информации обратитесь к оперативной справке [Help] программы.

Удаление файлов

1 Подключите плеер к ПК.

2 После выбора требующихся файлов или папок в окне подсоединения устройства щелкните кнопку [Удалить] , расположенную в нижней части окна подсоединения устройства.

3 Щелкните кнопку [Confirm] (Подтвердить), когда появится окно подтверждения удаления.

● Выбранная папка или файл удаляется.

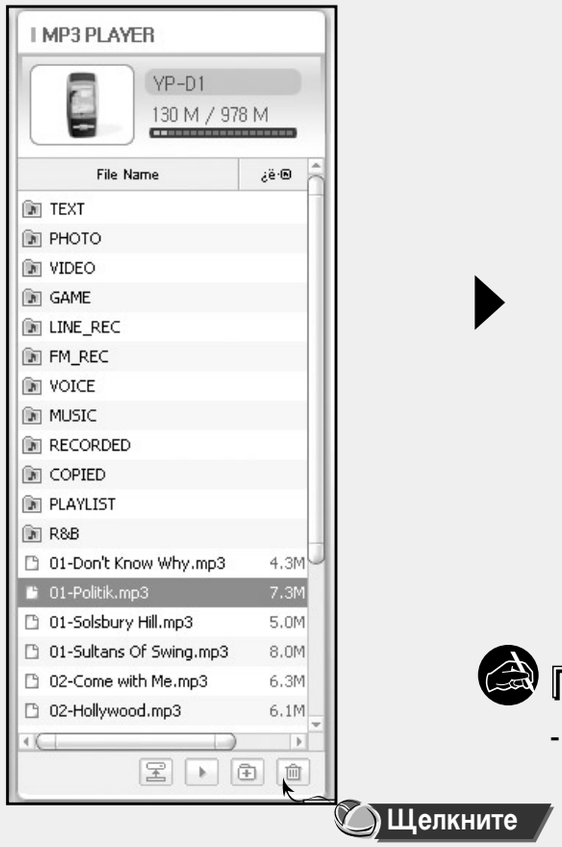

Примечание

- Для получения более подробной информации обратитесь к оперативной справке [Help] программы.

● При форматировании удаляются все файлы, хранящиеся в памяти MP3-плеера, так что максимальный объем памяти становится доступным для сохранения новых файлов. Это освобождает вас от необходимости удалять ненужные файлы по одному.

Форматирование плеера в программе Media Studio

1 Подключите плеер к ПК.

2 Выберите пункт меню [Device] → [Format] ([Устройство] → [Форматировать]) в верхней части окна программы .

3 Когда появится окно форматирования , щелкните кнопку [Start] ([Пуск]).

● Память плеера форматируется и все сохраненные в ней файлы будут удалены.

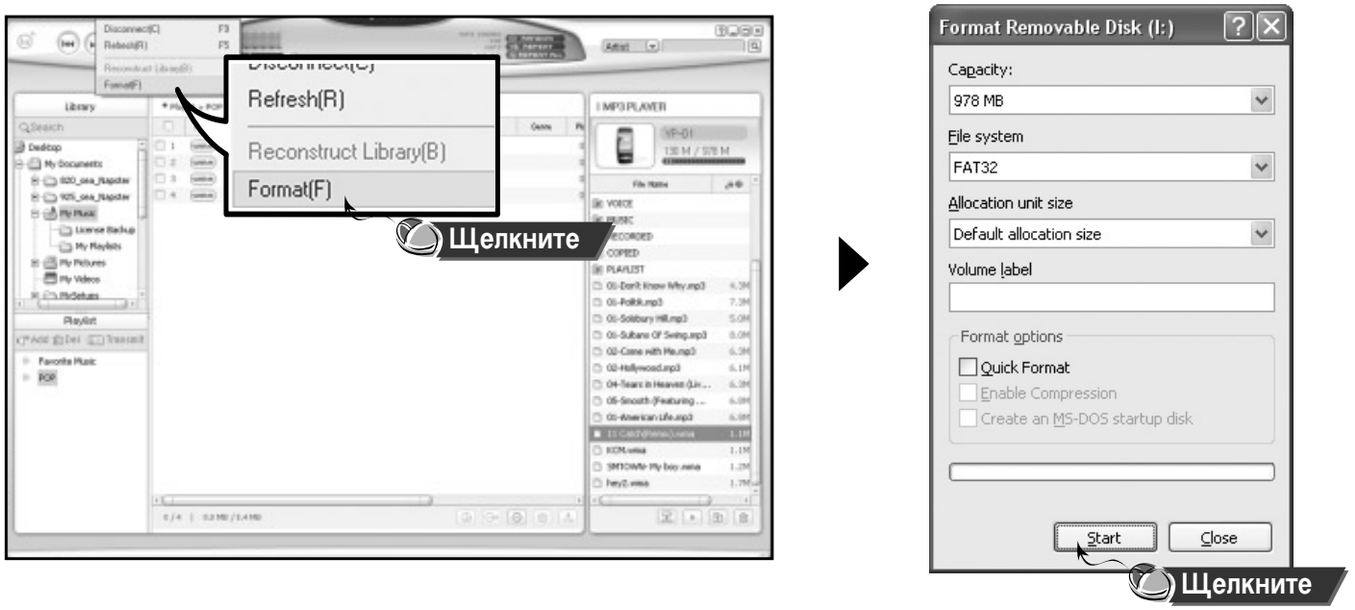

Примечание

-Для получения более подробной информации обратитесь к оперативной справке **[Help]** программы.

● Вы можете конвертировать записи на компакт -диске в файлы MP3, используя функцию конвертирования формата аудиофайлов.

Конвертирование записей с аудио компакт -диска

1 Загрузите в дисковод ПК компакт -диск, содержащий музыкальные файлы, которые хотите конвертировать.

2 Щелкните по кнопке [Поиск аудио CD] в нижней части экрана.

● Показываются записи (песни), содержащиеся на компакт -диске .

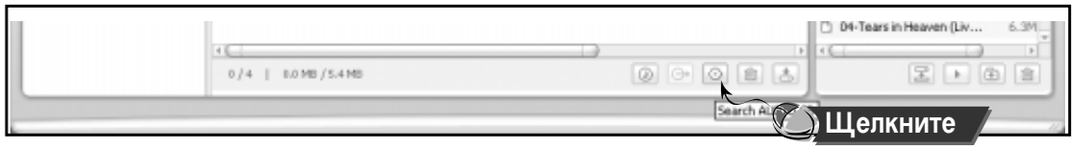

3 Выберите записи, которые вы хотите конвертировать, и щелкните кнопку [Конвертировать CD] .

● Выбранный файл конвертируется в файл формата MP3.

● Для изменения настроек конвертирования выберите пункт меню [Tools] → [Audio Source Format Conversion Settings]([Инструменты] → [Настройки конвертирования формата аудио источника]) в верхней части экрана .

Примечание

- Для получения более подробной информации обратитесь к оперативной справке [Help] программы.

RUS

● Вы можете выгрузить из памяти плеера в ПК фотографии и видеозаписи, сделанные с помощью плеера.

Выгрузка фотографий и видеозаписей, сделанных плеером

1 Подключите плеер к ПК.

2 Щелкните по кнопке **[Выгрузить]** в нижней части экрана.

3 Если появится окно подтверждения удаления, решите для себя, хотите ли вы удалить файлы из памяти плеера после их выгрузки.

- Так как при выборе вами поля **[OK]** файлы удаляются из памяти плеера после их выгрузки в ПК, будьте внимательны, чтобы не удалить по ошибке нужные Файлы.
- В ПК выгружаются файлы , сохраненные в папке [ALBUM] (Альбом) папок [PHOTO] (Фото) и [VIDEO] (Видео).
- Чтобы просмотреть или изменить путь к папке сохранения выгруженных файлов , выберите пункт меню [Tools] → [Settings] ([Инструменты] → [Настройки]) в верхней части экрана .

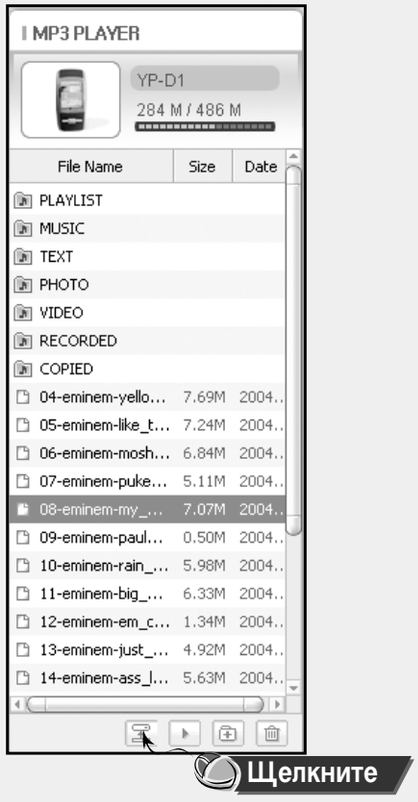

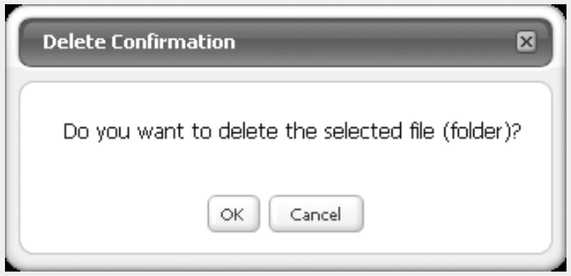

Примечание

- Для получения более подробной информации обратитесь к оперативной справке **[Help]** программы.

Просмотр справки по программе Media Studio

Щелкните на пункте **[Help]** в верхней части окна программы Media Studio.

● На экране появится окно справки по программе.

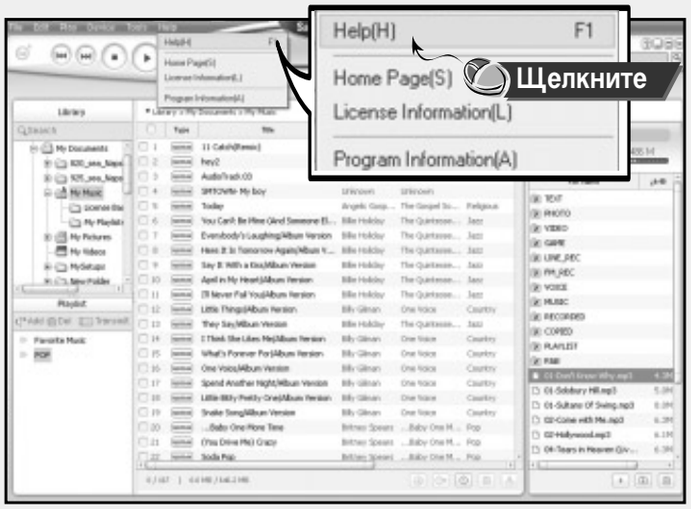

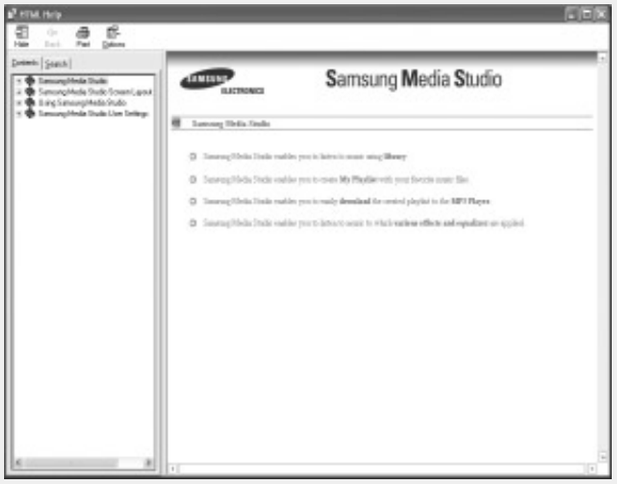

Примечание

- Технология распознавания музыкальных файлов и относящаяся к ней информация предоставлены компанией Gracenote и службой Gracenote CDDB® Music Recognition Service℠.
- CDDB является зарегистрированным товарным знаком компании Gracenote. Логотип Gracenote и логотип Gracenote CDDB, а также логотип "Powered by Gracenote CDDB" являются товарными знаками компании Gracenote. Music Recognition Service и MRS являются сервисными знаками компании Gracenote.

Установка программы Multimedia Studio

Multimedia Studio представляет собой программу, которая поддерживает редактирование изображений, воспроизведение видеофайлов и преобразование их форматов, а также создание мультимедийных альбомов.

RUS

1 Загрузите установочный компакт -диск в привод CD-ROM. Появится показанный ниже экран . Выберите пункт [Install Multimedia Studio] (Установить Multimedia Studio).

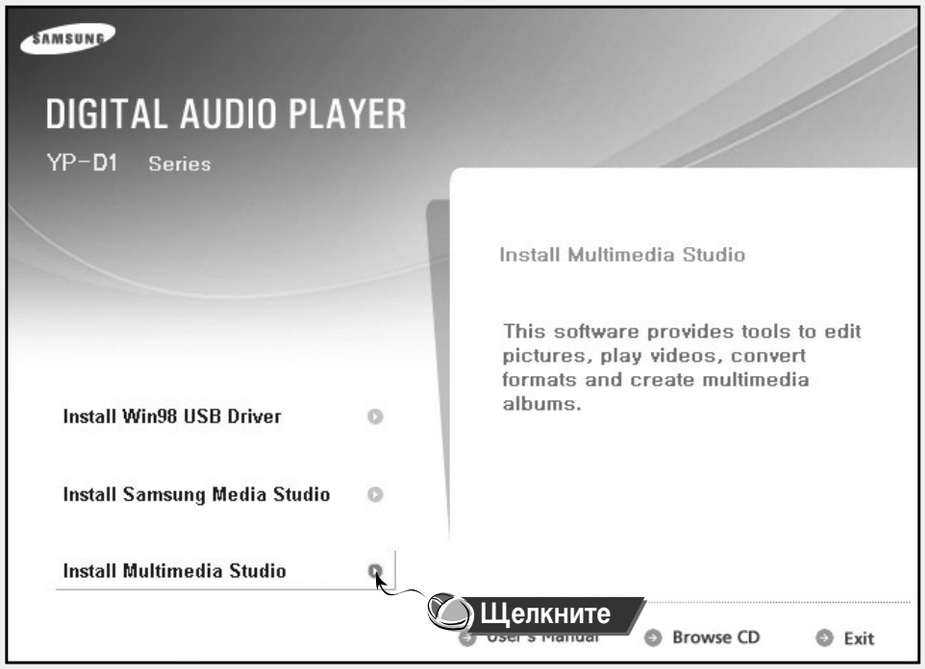

2 Выберите язык для программы установки.

Примечание

- Для установки прилагаемого к плееру программногообеспечения (Media / Multimedia Studio) войдите в систему как Администратор (Основной пользователь). В противном случае установка может не быть выполнена надлежащим образом.

Продолжение ...

Установка программы Multimedia Studio

3 Завершите установку, последовательно выполняя инструкции, появляющиеся в окнах программы установки.

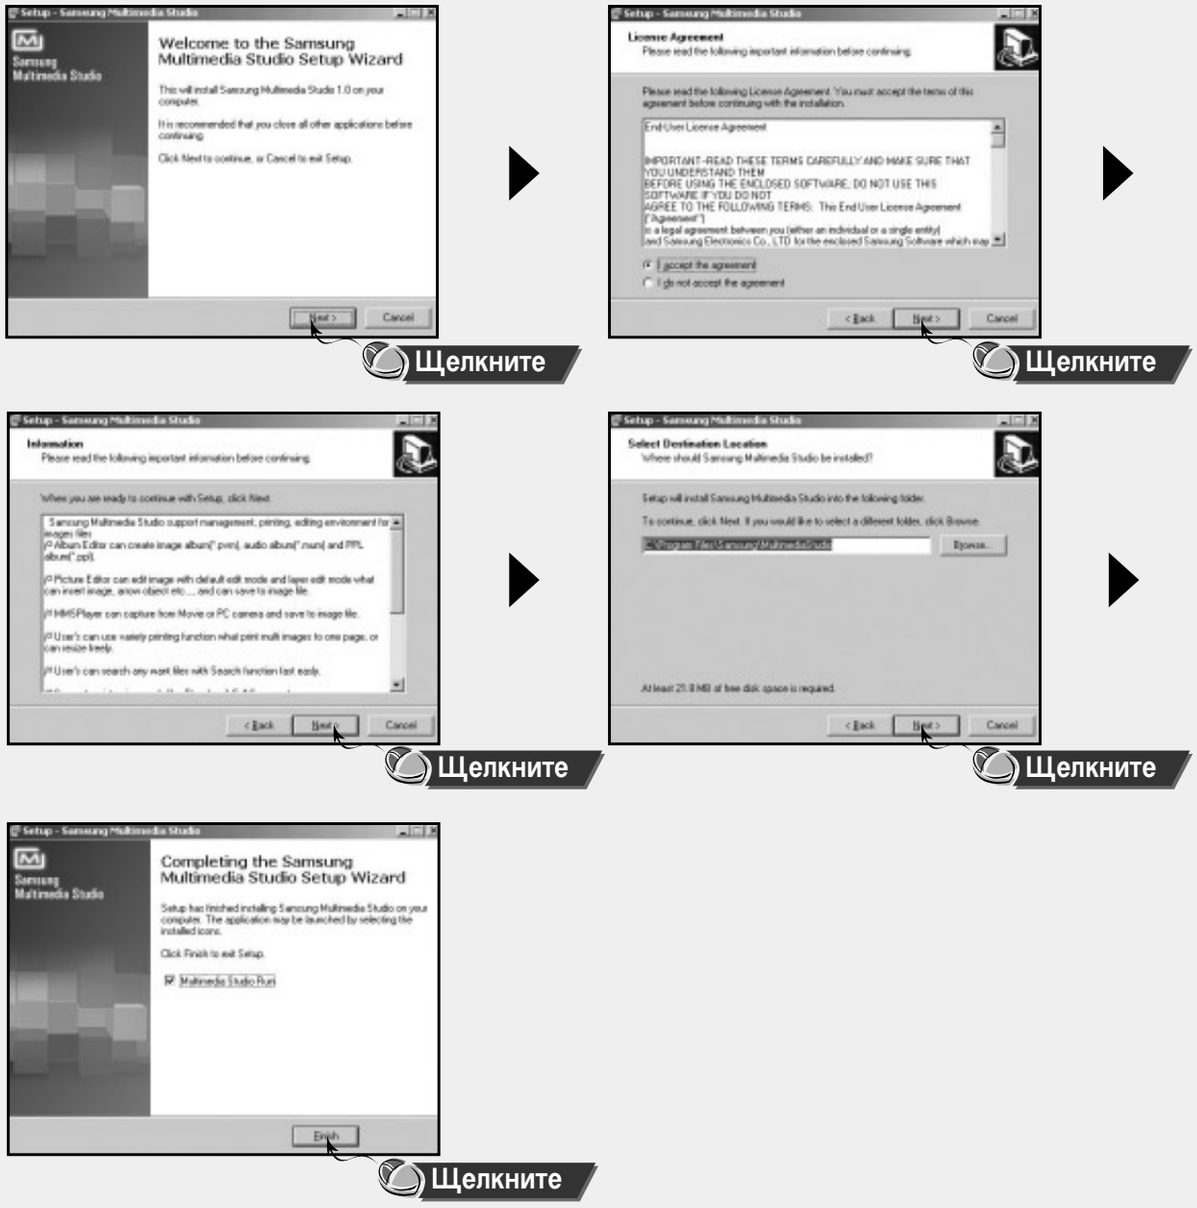

● Запустите программу Multimedia Studio с Рабочего стола Windows.

Редактирование изображений

1 Выберите содержащую изображения для редактирования папку из окна каталогов, расположенного в верхней левой части экрана программы Multimedia Studio.

● Файлы, хранящиеся в папке, будут показаны в окне списка файлов в правой части экрана.

2 Выберите изображение для редактирования.

● Выбранное изображение будет показано в окне [Preview image] ([Предварительный просмотр изображения]).

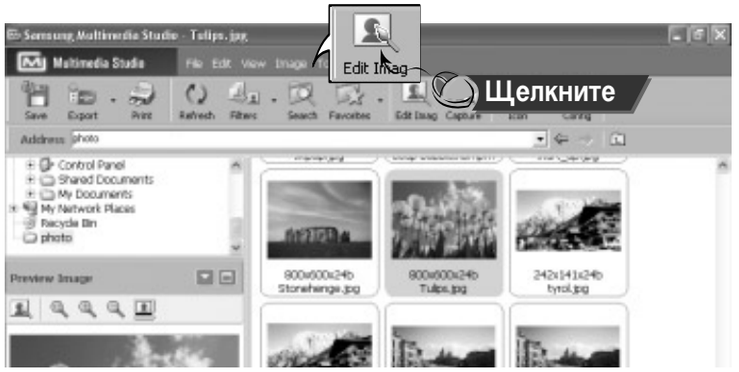

3 Щелкните кнопку [Edit Img] (Редактировать изображение).

● Из окна [Picture Editor] ([Редактор изображения]) можно выполнять такие функции , как редактирование изображений фоновых рисунков для экрана, редактирование слоев , вставка графических элементов создание кадров и другие функции редактирования изображений .

Примечание

- Для получения более подробной информации обратитесь к оперативной справке **[Help]** программы.

Пересылка изображений

1 Подключите плеер к ПК.

2 Выберите изображение (я) для пересылки в плеер.

3 Выберите пункт [File] → [Export images to device] ([Файл] → [Экспортировать изображения в устройство]) в меню , расположенном в верхней части окна программы Multimedia Studio.

4 Выберите устройство , подключенное к ПК , в окне [Select device] ([Выбрать устройство]), а затем щелкните кнопку [OK].

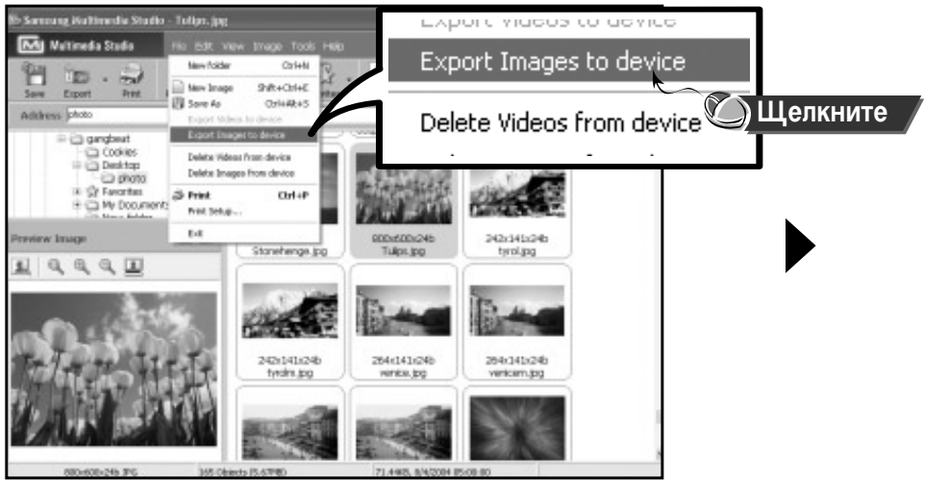

5 Задайте размер изображения и путь к нему в окне [Resize images] (Изменить размеры изображений), а затем щелкните кнопку [OK].

- Изображение будет послано в выбранное устройство.
- Посланное в плеер изображение можно просматривать, выбрав в меню пункт **[Photo]**(**Фото**).
- Оптимальный для просмотра на дисплее плеера размер изображения равняется 160 x 128 пикселей. Если изображение не показывается на экране дисплея плеера правильно, подстройте размер изображения.

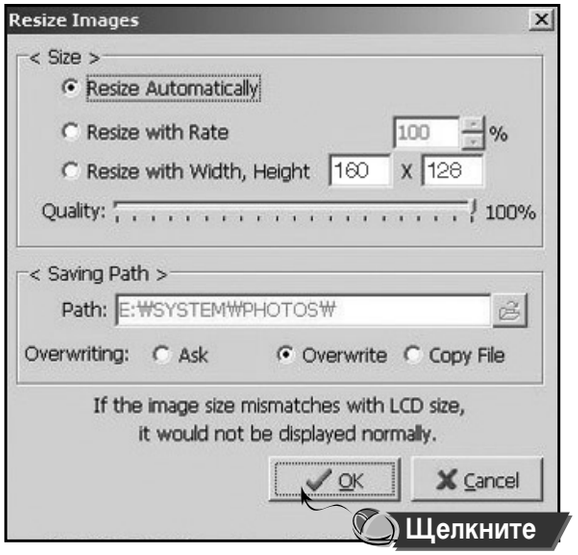

Примечание

- Путь указывает расположение папки , в которой преобразованное изображение (я) будет сохранено на вашем ПК .
- Сохраненные в памяти плеера файлы изображений можно удалить, выбрав в меню пункт [File] ✾ [Delete images from device] ([Файл] → [Удалить изображения из устройства]).
- Для получения более подробной информации обратитесь к оперативной справке [Help] программы .

Пересылка видеофайлов

1 Подключите плеер к ПК.

2 Выберите видеофайл (ы) для пересылки в плеер.

3 Выберите пункт [File] →[Export videos to device] ([Файл]→[Экспортировать видео в устройство]) в меню, расположенном в верхней части окна программы Multimedia Studio.

4 Выберите устройство , подключенное к ПК , в окне [Select device] ([Выбрать устройство]), а затем щелкните кнопку [OK].

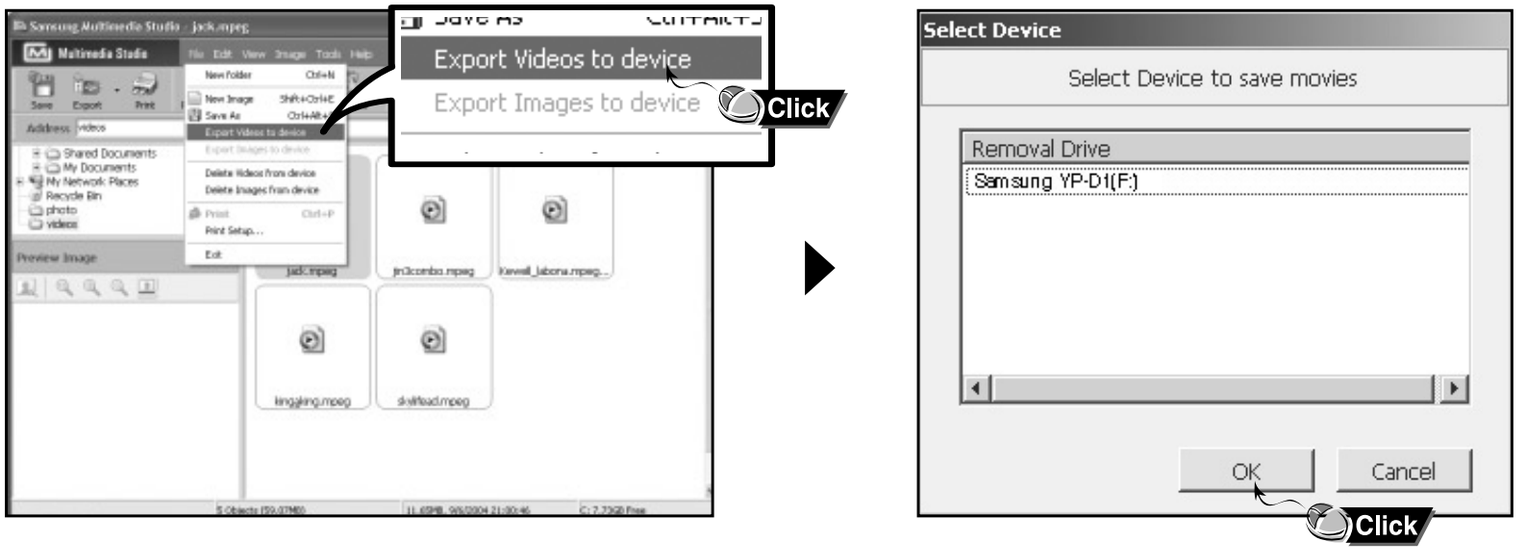

Продолжение ...

5 Выберите в окне выбора папки ту папку, в которой вы хотите сохранить видеофайл, затем щелкните кнопку **[OK]**.

6 При появлении на экране окна преобразования щелкните по кнопке [Convert] ([Преобразовать])

.

- В плеер передается видеофайл , преобразованный в формат svi.
- Посланный в плеер видеофайл можно просматривать , выбрав в меню пункт [Video] ([Видео]).

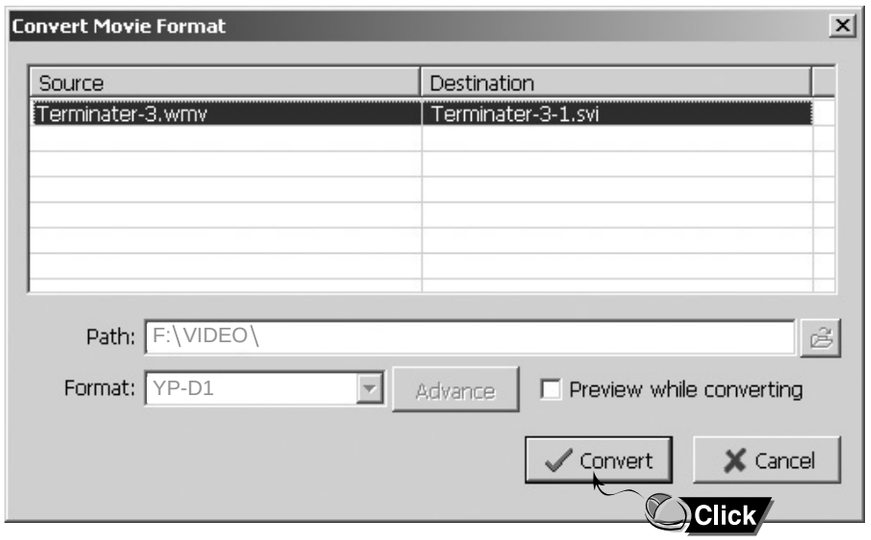

▲ Перед преобразованием и пересылкой видеофайла вы должны проверить следующее.

1. Убедитесь в том, что в ПК установлен пакет DirectX 9.0 или более поздняя версия.
2. Убедитесь в том, что в ПК установлен плеер Windows Media Player 9.0 или более поздняя версия.
3. Убедитесь в том, что в ПК установлен кодек Unified Codec Pack.

Примечание

- Хранящиеся в памяти плеера видеофайлы можно удалить , выбрав в меню пункт [File] → [Delete videos from device] ([Файл]→ [Удалить видео из устройства]).
- Для получения более подробной информации обратитесь к оперативной справке [Help] программы .

● Программа Multimedia Studio позволяет вам "захватить " неподвижный кадр из видео файла и сохранить его в качестве изображения для последующей пересылки в плеер YP-D1.

Захват видеоизображения

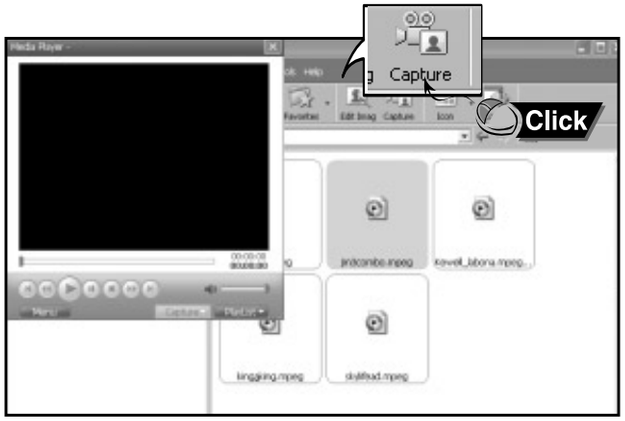

1 Щелкните кнопку [Capture] (Захват) в верхней части меню программы Multimedia Studio.

● Появится экран программы Media Player.

2 Щелкните по пункту [Menu] (Меню)→ [Open] (Открыть) на вашем ПК и выберите видеофайл для воспроизведения .

● Начнется воспроизведение выбранного видеофайла.

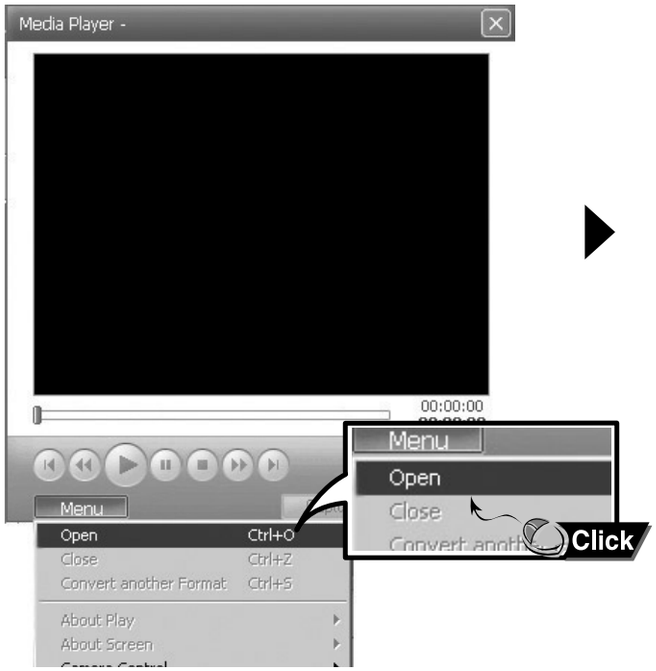

Продолжение ...

3 Щелкните кнопку ① [Capture] (Захватить), а затем щелкните кнопку ② [Capture], когда появится изображение, которое вы хотите "захватить ".

- Выбранное изображение будет "захвачено" из видеофайла.

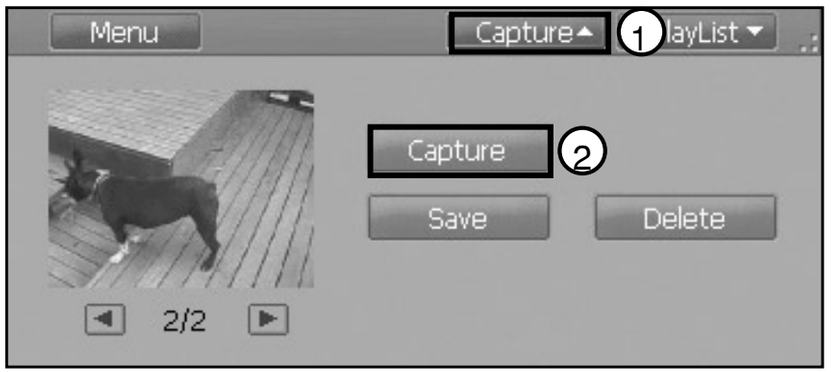

4 Щелкните кнопку [Save](Сохранить).

- Save This captured image (Сохранить это захваченное изображение): сохраняет текущее выбранное изображение .
- Save All captured images (Сохранить всезахваченные изображения): сохраняет все захваченные изображения.

5 Выберите каталог , в который вы хотите сохранить изображение , из окна [Save As] (Сохранить как) и щелкните кнопку [Save] (Сохранить).

- Выбранное изображение будет сохранено.

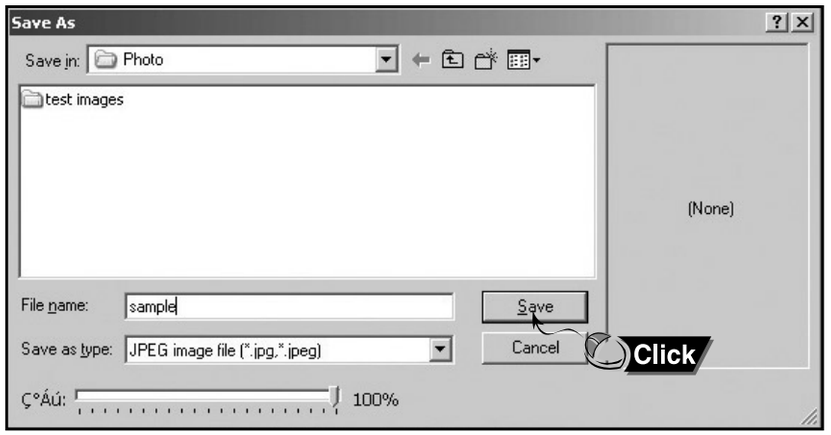

Примечание

- Кодеки для воспроизведения и преобразования видеофайлов не входят в комплект поставки плеера. Рекомендуется использовать самые новейшие версии кодеков.
- Для получения более подробной информации обратитесь к оперативной справке [Help] программы.

Просмотр справки по программе Multimedia Studio

RUS

Запустите программу Multimedia Studio и щелкните по кнопке Help(Справка) в верхней части экрана .

● Появится оперативная справка по программе.

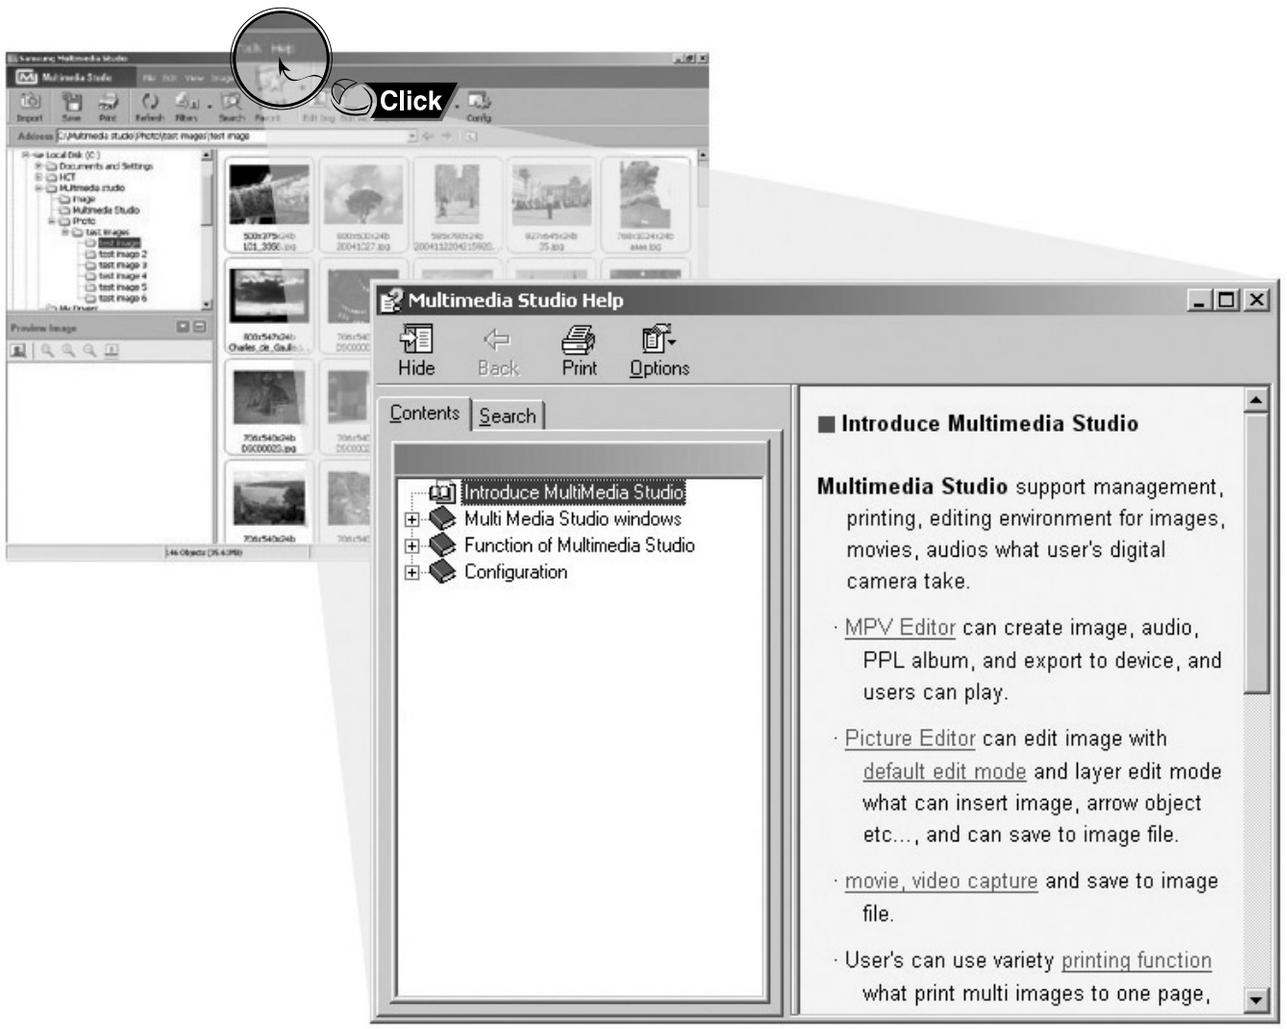

Воспроизведение музыки

Проверьте, что батарея плеера полностью заряжена, и к плееру подключены наушники.

Включение и выключение плеера

Включение : Чтобы включить плеер, нажмите и удерживайте в нажатом положении кнопку ▶II .
Выключение : Чтобы выключить плеер, нажмите и удерживайте в нажатом положении кнопку ▶II .

Воспроизведение музыки

Нажмите кнопку ▶II .

● Начинается воспроизведение.

Приостановка воспроизведения

Чтобы приостановить воспроизведение, нажмите кнопку ▶II .

● Если вы не нажмете ни одну кнопку в течение 1 минуты (или в течение установленного вами через меню времени), плеер автоматически выключится .

● Чтобы возобновить приостановленное воспроизведение, кратковременно нажмите кнопку ▶II .

Регулировка громкости

Нажимайте кнопки −, + для регулировки громкости в пределах от 00 до 40

Функция блокировки

В режиме блокировки не работает ни одна кнопка плеера. Эта функция полезна во время прогулки или пробежки.

Сдвиньте переключатель

(Блокировка) на корпусе плеера в направлении, указанном стрелкой.

● Когда вы нажмете какую -либо кнопку, на дисплее появится сообщение "Hold"(Блокировка).

Примечание

- Если имя файла не показывается правильно , то перейдите к пункту [Settings] (Настройки) → [Language] (Язык) и затем измените установленный язык отображения информации .
- Файлы формата WMA могут воспроизводиться только если они записаны с битрейтом от 48 Кбит /с до 192 Кбит /с.
- Время до выключения плеера может быть установлено через меню.

Поиск музыкальных и голосовых файлов

Поиск определенных фрагментов файла при воспроизведении

- Чтобы найти нужное место файла, во время воспроизведения нажмите и удерживайте нажатой кнопку ⏮ , ⏭ .
- Чтобы возобновить нормальное воспроизведение, отпустите кнопку.

Смена файла при воспроизведении

- Для перехода к следующему файлу во время воспроизведения, кратковременно нажмите кнопку ⏭ .
- Для воспроизведения предыдущего файла, в течение первых 5 секунд от начала воспроизведения файла кратковременно нажмите кнопку ⏮ . Для перехода к началу текущего файла, кратковременно нажмите кнопк ⏮ , когда прошло более 5 секунд от начала его воспроизведения.

Смена файла при остановленном плеере

- При нахождении плеера в режиме стоп /пауза нажмите кнопку ⏮ , ⏭ для перехода к предыдущему /следующему файлу.

Примечание

- Файл с переменным битрейтом (VBR): Файл, коэффициент сжатия которого непрерывно изменяется в соответствии с характеристиками звука, такими, как высота его тона.
- При воспроизведении файлов, записанных с переменным битрейтом, предыдущий файл может не начать воспроизводиться, даже если вы нажмете кнопку ⏮ менее, чем через 5 секунд после начала воспроизведения файла.
- Файлы , которые первоначально были закодированы в формате MP2 или MP1 и расширение которых было затем изменено на MP3, могут не воспроизводиться .

RUS

Повтор фрагмента

Точка начала

При воспроизведении музыкальных /голосовых файлов, кратковременно нажмите кнопку A↔B в начале фрагмента, который вы хотите повторить.

● На дисплее появится значок A↔.

Точка окончания

Вновь кратковременно нажмите кнопку A↔B в конце фрагмента, который вы хотите повторить.

● На дисплее появляется значок A↔B.

● Выбранный вами фрагмент будет циклически повторяться.

Для отмены циклического повтора фрагмента кратковременно нажмите кнопку A↔B.

Примечание

- Повтор фрагмента автоматически прекращается при использовании быстрого поиска с помощью кнопок ⏮ , ⏭ .

1 Чтобы начать запись голоса, нажмите A-B/○ кнопку и удерживайте ее в нажатом положении.

● Чтобы приостановить запись, нажмите кнопку ▶II. Чтобы возобновить запись, вновь нажмите кнопку ▶II.

2 Чтобы остановить запись и сохранить голосовой файл, нажмите кнопку A-B/○ еще раз.

● Голосовым файлам последовательно присваиваются имена V****001, V****002..., после записи файлы сохраняются в формате MP3 в папке [RECORDED] → [VOICE].

3 Когда появится экран Confirm (Подтвердить), выберите поле [Yes] (Да) или [No] (Нет).

● Если вы выберете [Yes], записанный файл начнет воспроизводиться .

Примечание

- При заполнении памяти запись голоса автоматически прекращается.
- Функция записи голоса не работает при прослушивании радиопередач в диапазоне FM или когда к плееру подсоединен кабель для линейного входа.
- Во время записи заблокирована подача звукового сигнала при нажатии кнопок.

Запись в формате MP3

1 Соедините аудио выход(или линейный выход) внешнего источника аудиосигнала с гнездом ENC(Кодирование) на корпусе плеера с помощью кабеля для линейного входа .

● Нажмите кнопку "Воспроизведение " на внешнем устройстве, чтобы начать воспроизводить музыку, которую вы хотите записать.

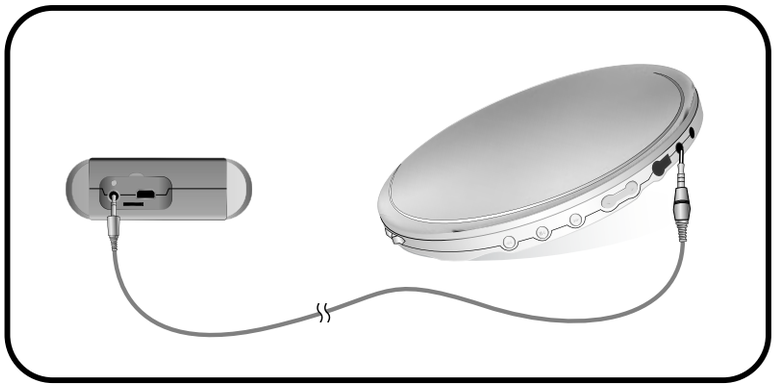

2 Чтобы начать запись в формате MP3, нажмите кнопку A↷B/○ и удерживайте ее в нажатом положении.

● При нажатии кнопки ▶II запись приостанавливается, а при повторном нажатии кнопки ▶II запись возобновляется.

3 Если во время записи нажать кнопку A↷B/○ еще раз, запись останавливается и создается новый MP3-файл.

● Файлам последовательно присваиваются имена L****001, L****002.... и они сохраняются в формате MP3 в папке **[RECORDED]** → **[LINE]**.

4 Когда появится экран Confirm(Подтвердить), выберите поле [Yes](Да) или [No](Нет).

● Если вы выберете **[Yes]**, записанный файл начнет воспроизводиться.

Примечание

- Битрейт файлов может быть установлен в диапазоне от 32 Кбит/с до 192 Кбит/с .
- Во время записи заблокирована подача звукового сигнала при нажатии кнопок.

Замечание

- Не отсоединяйте кабель для линейного входа во время записи.
- Если заряд батареи недостаточен, плеер не выполнит запись файла полностью.
- Перед записью установите приемлемый уровень громкости на внешнем источнике сигнала. Слишком высокий или низкий уровень громкости может привести к ухудшению качества записи.

Настройка основных функций в режиме "Музыка "

● Вы можете перемещаться по меню и выбирать его пункты , используя кнопку NAVI (Навигация). Для перемещения по меню нажимайте кнопку NAVI вверх или вниз(▬ , ✚). Для выбора нажимайте кнопку NAVI в центре .

● Для возврата к предыдущему меню нажимайте кнопку ⏮.

RUS

Закладка

1 Кратковременно нажмите кнопку MENU (Меню) в режиме Music (Музыка).

2 Переместитесь к пункту [Bookmark] (Закладка) и нажмите кнопку NAVI (Навигация).

3 Переместитесь к пункту [Move] (Перейти) или [Delete] (Удалить) и нажмите кнопку NAVI.

● Move: Выберите нужную закладку и нажмите кнопку NAVI. После этого вы перейдете к месту, помеченному "закладкой ".

● Delete: Выберите нужную закладку и нажмите кнопку NAVI. Выбранная закладка удаляется.

Примечание

- Чтобы установить закладку , выберите пункт меню [NAVI Button mode] (Режим кнопки NAVI) → [Bookmark] (Закладка)(см . стр . 49).

Список воспроизведения

1 Кратковременно нажмите кнопку MENU (Меню) в режиме Music (Музыка).

2 Переместитесь к пункту [Playlist] (Список воспроизведения) и нажмите кнопку NAVI(Навигация).

● Будут показаны созданные вами списки воспроизведения.

3 Переместитесь к желаемому списку воспроизведения и нажмите кнопку NAVI.

● Выбранный список воспроизведения начнет воспроизводиться.

Примечание

- Чтобы создать список воспроизведения, обратитесь к разделу "Создание списка воспроизведения " (см. стр. 52).

Режим воспроизведения

1. Кратковременно нажмите кнопку MENU(Меню) в режиме Music(Музыка).
2. Переместитесь к пункту [Play Mode](Режим воспроизведения) и нажмите кнопку NAVI(Навигация).
3. Переместитесь к желаемому режиму воспроизведения и нажмите кнопкуNAVI.

- Normal : Однократное воспроизведение всех файлов в обычном порядке.
- Repeat Folder : Повтор файлов текущей папки
- Repeat All : Повтор всех файлов.
- Repeat 1 : Повтор одного файла.
- Shuffle Folder : Воспроизведение файлов данной папки в случайном порядке.
- Shuffle All : Воспроизведение всех файлов в случайном порядке.
- Intro : Воспроизведение нескольких первых секунд каждого музыкального файла.

Система DNSe

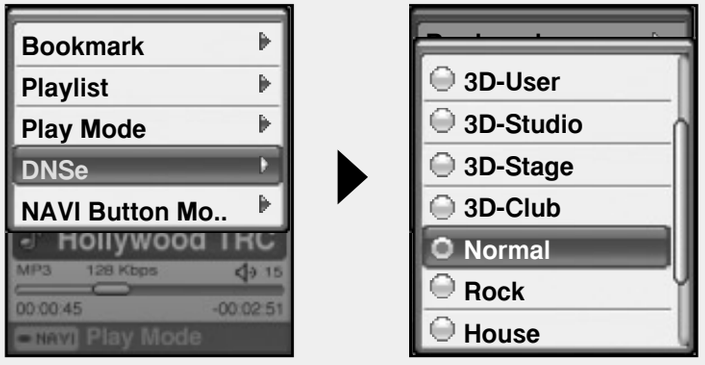

1. Кратковременно нажмите кнопку MENU(Меню) в режиме Music(Музыка).
2. Переместитесь к пункту [DNSe] и нажмите кнопку NAVI(Навигация).
3. Переместитесь к желаемому режиму работы эквалайзера и нажмите кнопку NAVI.

- 3D-User(3D-пользовательский) → 3D-Studio (3D-студия) → 3D-Stage(3D-сцена) → 3D-Club (3D-клуб) → Normal(Нормальный) → Rock(Рок) → House(Хаус) → Dance(Танцевальная) → Jazz(Джаз) → Ballad(Баллады) → Rhythm & Blues(Ритм -н -блюз) → Classical(Классика) → User EQ(Пользовательский эквалайзер)

RUS

Режим кнопки NAVI(Навигация)

1 Кратковременно нажмите кнопку MENU(Меню) в режиме Music(Музыка).

2 Переместитесь к пункту [NAVI Button Mode](Режим кнопки NAVI) и нажмите кнопку NAVI(Навигация).

3 Выберите желаемый режим работы и нажмите кнопку NAVI.

- Visual(Визуальный): При удержании в нажатом положении кнопки NAVI врежиме "Музыка " изменяется выбранный экран эффектов .
  - Экран эффектов 1, 2, 3 → Экран эквалайзера

- Play Mode(Режим воспроизведения): При удержании в нажатом положении кнопки NAVI в режиме "Музыка " режим воспроизведения изменяется следующим образом :
  - Обычный NOR → Повтор папки F →Повтор всех A →Повтор 1 1 →Папка вперемешку SF →Все вперемешку SA →Интро INT

- Bookmark(Закладка): При удержании в нажатом положении кнопки NAVI в режиме "Музыка " устанавливается "закладка " в текущем месте . При установленной закладке показывается значок "❙".

Примечание

- Установив закладку, вы легко можете найти указанное закладкой место .

Режим МЕНЮ

Для входа в режим Меню нажмите кнопку MENU(Меню) и удерживайте ее нажатой .
Выберите нужный пункт меню с помощью кнопки NAVI(Навигация) и затем нажмите кнопку NAVI.
Для выхода из режима Меню нажмите кнопку MENU.

- Music(Музыка): Проверка воспроизводящегося в данный момент файла .
- Navigation(Навигация): Переход в режим навигации и просмотра файлов .
- Playlist(Список воспроизведения): Для воспроизведения только тех файлов , которые вы хотите услышать .
- FM Radio(FM-радио): Прослушивание радиопередач в диапазоне FM.
- Text(Текст): Для чтения текстовых файлов .
- Photo(Фото): Для просмотра изображений , сохраненных в файлах .
- Video(Видео): Для просмотра видеофайла .
- Camera(Камера): Для фотосъемки и видеосъемки .
- USB Host(USB-хост): Для передачи сохраненных в памяти плеера файлов на внешние устройства или передачи сохраненных на внешних устройствах файлов в память плеера .
- Settings(Настройки): Настройка дополнительных функций плеера .

Примечание

- Плеер выходит из режима Меню, если в этом режиме в течение одной минуты не была нажата ни одна кнопка.

Использование функции навигации

RUS

● С помощью функции навигации, вы можете легко находить нужные файлы или переключать режимы работы плеера.

1 Нажмите кнопку NAVI(Навигация), чтобы войти в режим навигации или нажмите и удерживайте кнопку MENU(Меню) для входа в меню и затем выберите в меню пункт Navigation(Навигация).

2 Нажмите и удерживайте кнопку NAVI для входа в желаемый экран навигации.

● Список : Экран навигации показывается в виде списка
- ⏮ : для перехода в папку более высокого уровня.
- ⏭ : для перехода в папку более низкого уровня.
- ➖,➕ : для перемещения вверх или вниз.
- NAVI : для перехода в папку более низкого уровня или воспроизведения файла.

● Миниатюра /Предварительный просмотр : Папки и файлы на экране навигации показываются в виде значков. Вы можете легко найти желаемое изображение, выбрав режим отображения Миниатюра или Предварительный просмотр.
- Выбор значка : Переход к папке более высокого уровня
- ⏮ , ⏭ : Перемещение влево или вправо(экран с миниатюрами) Переход к папке более высокого или более низкого уровня(экран предварительного просмотра)
- ➖,➕ : для перемещения вверх или вниз.
- NAVI : для перехода в папку более низкого уровня или воспроизведения файла.

< List > **< Thumbnail >** **< Preview >**

Примечание

- Для выхода из режима навигации, нажмите кнопку MENU в режиме навигации.
- Плеер выходит из режима навигации, если в этом режиме в течение одной минуты не была нажата ни одна кнопка.

Использование функции навигации

Создание списка воспроизведения

1 Нажмите кнопку NAVI(Навигация), чтобы войти в режим навигации.

2 Переместитесь к нужному файлу и нажмите кнопку A↔B.

- На выбранном файле устанавливается метка и он добавляется в список воспроизведения [PLAYLIST]↔[MYLIST]. Чтобы просмотреть список воспроизведения [MYLIST], нажмите кнопку MENU(Меню) в режиме Music(Музыка) и выберите пункт Playlist(Список воспроизведения)
- Чтобы исключить файл из списка воспроизведения , переместитесь в режиме Навигации к помеченному файлу и нажмите кнопку A ↔ B еще раз.

Прослушивание списка воспроизведения

1 Нажмите и удерживайте кнопку MENU(Меню) для входа в меню и затем выберите в меню пункт Playlist(Список воспроизведения).

- На дисплее появляется составленный вами список(списки) воспроизведения .

2 Переместитесь к нужному списку воспроизведения и нажмите кнопку NAVI(Навигация).

- Начнется воспроизведение выбранного списка воспроизведения .

Прослушивание радиопередач в диапазоне FM

Переключение в режим FM-радио

Нажмите кнопку MENU(Меню) и удерживайте ее нажатой .
Выберите в меню пункт FM Radio(FM-радио), а затем нажмите кнопку NAVI(Навигация).

Примечание

- Нажмите кнопку ▶II во время прослушивания радиопередачи в диапазоне FM, чтобы временно выключить звук. Вновь нажмите кнопку ▶II, чтобы возобновить прослушивание радиопередачи

Поиск частоты радиостанции

- Ручной поиск : Нажимайте кнопки ⏮ , ⏭ для увеличения или уменьшения частоты.
- Автоматический поиск : Нажмите и удерживайте кнопки ⏮ , ⏭ для автоматического поиска принимаемых частот.

Запись радиопередач в диапазоне FM

1 Во время приема радиопередачи в диапазоне FM нажмите кнопку A↷B/○ и удерживайте ее в нажатом положении.

- Начинается запись передачи текущей FM-радиостанции.

2 Нажмите кнопку A↷B/○ еще раз.

- Создается файл и запись прекращается. Файлам последовательно присваиваются имена F 001, F 002...; после записи файлы сохраняю тся в формате MP3 в папке **[RECORDED]** → **[FM]**.

3 Когда появится экран Confirm(Подтвердить), выберите поле [Yes](Да) или [No](Нет).

- Если вы выберете [Yes](Да), записанный файл начнетвоспроизводиться .

Примечание

- Во время записи заблокирована подача звукового сигнала при нажатии кнопок.
- Вы можете записывать передачи FM-радиостанций только с битрейтом 64 Кбит /с.

Настройка основных функций в режиме "FM"

Добавление к предустановленным частотам

- Вы можете вручную предварительно настроиться на частоты желаемых FM-радиостанций.
- Вы можете сохранить настройку на частоты до 30 радиостанций.

1 Нажмите кнопку MENU(Меню) в режиме FM.

2 Переместитесь к пункту меню [Add to Preset](Добавить к предустановкам) и нажмите кнопку NAVI(Навигация).

- Частота текущей радиостанции добавляется к предустановленным частотам.

Автонастройка

1 Нажмите кнопку MENU(Меню)в режиме FM.

2 Переместитесь к пункту меню [Auto Preset](Автонастройка) и нажмите кнопку NAVI(Навигация).

- Сохраняемым частотам радиостанций автоматически присваиваются номера, начиная с 1.

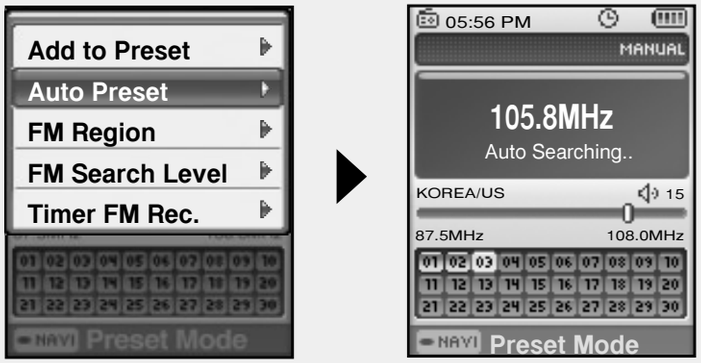

Поиск предустановленных частот

1 Нажмите и удерживайте кнопку NAVI(Навигация) в режиме FM.

- Плеер переходит в режим Preset(Предустановки).

2 Нажимая кнопки ⏮ , ⏭ выберите нужную частоту(номер настройки).

Удаление предустановленных частот

1 Нажмите и удерживайте кнопку NAVI(Навигация) в режиме FM.

- Плеер переходит в режим Preset(Предустановки).

2 Нажмите кнопку MENU(Меню) в режиме предустановок.

3 Переместитесь к пункту меню [Delete Preset](Удалить предустановку) и нажмите кнопку NAVI.

4 После выбора номера предустановленной частотырадиостанции, которую вы хотите удалить, нажмите кнопку NAVI.

- Предустановка под выбранным вами номером будет удалена.

Регион FM

1 Нажмите кнопку MENU(Меню) в режиме FM.

2 Переместитесь к пункту меню [FM Region](Регион FM) и нажмите кнопку NAVI(Навигация).

3 Переместитесь к вашему региону FM и нажмите кнопку NAVI.

- Korea/US(Корея /США) : Поиск радиостанций в диапазоне FM от 87,5 МГц до 108,0 МГц с шагом 100 кГц.
- Japan(Япония): Поиск радиостанций в диапазоне FM от 76,0 МГц до 108,0 МГц с шагом 100 кГц.
- Other Country(Другая страна) : Поиск радиостанций в диапазоне FM от 87,50 МГц до 108,00 МГц с шагом 50 кГц.

Примечание

- Устанавливающийся по умолчанию регион FM может быть различным, в зависимости от того, для продажи в каком регионе предназначен плеер.

Уровень поиска FM

1 Нажмите кнопку MENU(Меню) в режиме FM.

2 Переместитесь к пункту меню [FM Search Level] (Уровень поиска FM) и нажмите кнопку NAVI(Навигация).

3 Выберите желаемый уровень чувствительности FM-радиоприемника для поиска радиостанций и нажмите кнопку NAVI.

- Чем выше уровень чувствительности FM-радиоприемника, тем больше радиостанций он может принимать.
- Вы можете выбрать уровень High(Высокий) → Middle(Средний) → Low(Низкий).

Запись FM передачи по таймеру

1 Нажмите кнопку MENU(Меню) в режиме FM.

2 Переместитесь к пункту меню [Timer FM Rec.] (FMзапись по таймеру) и нажмите кнопку NAVI (Навигация).

3 Используйте кнопку ▬ или ✚ для выбора нужной опции и затем нажмите кнопку ⏭ для перехода к следующему полю.

- Когда в первом поле установлена опция Off(Выкл), переход к следующему полю невозможен .

4 Завершив настройку записи по таймеру, переместитесь к полю [Yes](Да) и нажмите кнопку NAVI.

Примечание

- Для выполнения записи по таймеру плеер должен быть выключен.
- Плеер автоматически включится в предварительно установленное вами время и выполнит запись.
- После установки записи по таймеру на экране дисплея будет отображаться значок таймера.

Просмотр текста

RUS

- Встроенное в плеер средство просмотра текста позволяет читать текстовые файлы , созданные на ПК .
  Чтобы текстовые файлы можно было просматривать , они должны иметь расширение .txt.
- Вы можете читать текстовый файл во время прослушивания музыки .Вы можете читать текстовый файл во время прослушивания музыки.

1 Нажмите и удерживайте кнопку M ENU(Меню)для входа в меню и выберите в меню пункт Text(Текст).

- На дисплее появляется меню Text(Текст).

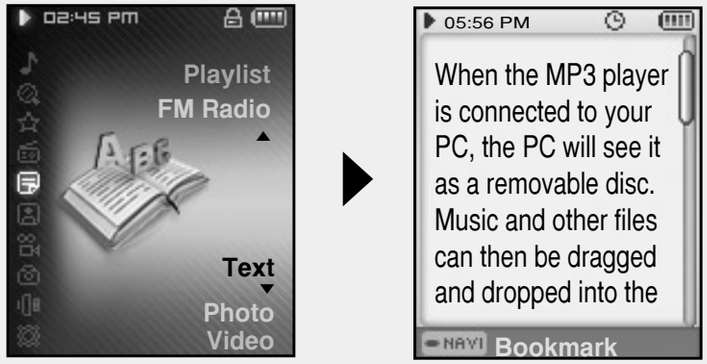

2 Кратковременно нажмите кнопку NAVI(Навигация) для перехода к экрану выбора текста. Выберите текст, который вы желаете прочитать, и нажмите кнопку NAVI.

- На экране дисплея будет показан выбранный текстовой файл.
  - Кнопки ▬,✚ : Регулировка громкости.
  - Кнопки ⏮ , ⏭ : Переход к предыдущей /следующей странице.
- Нажмите и удерживайте кнопку MENU(Меню) для входа в меню .

Настройка основных функций в режиме "Текст "

● Вы можете перемещаться по меню и выбирать его пункты, используя кнопку NAVI.
● Для возврата к предыдущему меню нажимайте кнопку ⏮.

Установка закладки

Нажмите и удерживайте кнопку NAVI(Навигация) во время просмотра текста на экране.

● Текущая страница помечается "закладкой ".
● Вы можете установить только 1 закладку.

Закладка

1 Нажмите кнопку MENU(Меню) во время просмотра текста на экране.

2 Переместитесь к пункту [Bookmark](Закладка) и нажмите кнопку NAVI(Навигация).

3 Переместитесь к пункту [Move](Перейти) или [Delete](Удалить) и нажмите кнопку NAVI.

● Move: Переход к месту внутри текстового файла, помеченному "закладкой".
● Delete: Удаляется закладка, установленная вами в текстовом файле.

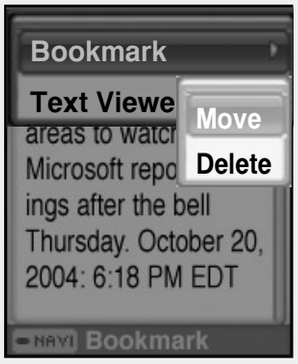

Цвет просматриваемого текста

1 Нажмите кнопку MENU(Меню) во время просмотра текста на экране .

2 Переместитесь к пункту [Text Viewer Color](Цвет просматриваемоготекста) и нажмите кнопку NAVI(Навигация).

3 Выберите желаемый цвет и нажмите кнопку NAVI.

● Текст начинает показываться выбранным цветом.

Просмотр изображений

Вы можете выбрать изображение для просмотра во время прослушивания музыки.

1 Нажмите и удерживайте кнопкуM ENU(Меню) для входа в меню и выберите в меню пункт Photo(Фото).

- На дисплее появляется меню Photo(Фото).

2 Кратковременно нажмите кнопку NAVI(Навигация) для перехода к экрану выбора изображения. Выберите изображение , которое вы желаете просмотреть , и нажмите кнопку NAVI.

- На дисплее плеера будет показано выбранное изображение.
  - Кнопки ▬ , ✚ : Регулировка громкости
  - Кнопки ⏮ , ⏭ : Переход к предыдущему /следующему изображению.
- Нажмите и удерживайте кнопку M ENU(Меню) для входа в меню.

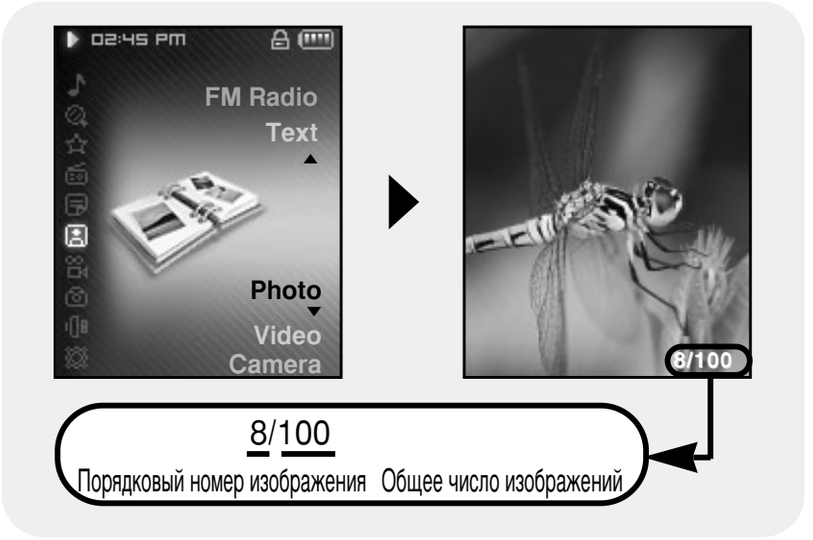

Примечание

- Оптимальный размер изображения для просмотра на дисплее плеера составляет 160 X 128. При слишком большом размере изображения может потребоваться больше времени для его отображения на экране. Если размер изображения слишком велик, используйте для изменения размера программу Multimedia Studio и снова перешлите файл на плеер(см.стр. 36).
- Если изображение, сохраненное в файле, не появляется на экране, то для его правильного отображения снова перешлите файл на плеер, используя программу Multimedia Studio.

Настройка основных функций в режиме"Изображение "

● Вы можете перемещаться по меню и выбирать его пункты, используя кнопку NAVI.
● Для возврата к предыдущему меню нажимайте кнопку ⏮.

Запуск слайд -шоу

1 Нажмите кнопку MENU(Меню) во время просмотра изображения.

2 Переместитесь к пункту меню [Start Slideshow](Запустить слайд -шоу) и нажмите кнопку NAVI(Навигация).

3 Выберите опцию [Fast](Быстро) или [Slow](Медленно) и нажмите кнопку NAVI.

● Вы можете просматривать сохраненные изображения в режиме слайд -шоу.

Примечание

- Если в плеере сохранено много изображений, может понадобиться больше времени для вывода изображений на экран.

Увеличение

1 Нажмите кнопку MENU во время просмотра изображения.

2 Переместитесь к пункту меню **[Zoom]**(Увеличение) и нажмите кнопку NAVI(Навигация).

3 Используйте кнопки ➖,➕ для выбора желаемого уровня увеличения и нажмите кнопку NAVI(Навигация).

● 100%(исходный размер файла) → 200%(x2) → 400%(x4)

● Если размер изображения больше, чем размер дисплея плеера, вы можете перемещаться по изображению, используя кнопки ➖,➕ ⏮ , ⏭ , чтобы увидеть невидимые части изображения.

Примечание

- Для некоторых файлов функция увеличения не поддерживается.

Регулировка изображения

1 Нажмите кнопку MENU(Меню) во время просмотра изображения.

2 Переместитесь к пункту меню [Photo Adj.](Регулировка изображения) и нажмите кнопку NAVI(Навигация).

3 Используйте кнопки ▬,✚ чтобы перейти к пункту настройки желаемого параметра изображения и нажмите кнопку NAVI.

- Brightness(Яркость) : Вы можете установить яркость изображения на экране в пределах от -4 до 4.
- Saturation(Насыщенность): Вы можете установить насыщенность цветов изображения на экране в пределах от -4 до 4.

Фильтры изображения

1 Нажмите кнопку MENU(Меню) во время просмотра изображения.

2 Переместитесь к пункту меню [Image Filters](Фильтры изображения) и нажмите кнопку NAVI(Навигация).

3 Используйте кнопки ▬,✚ чтобы выбрать желаемый фильтр изображения и нажмите кнопку NAVI.

- Normal(Нормальное) → Sharpen(Резкость) → Sepia(Сепия) → Emboss(Рельеф) → Blur(Размытие) → Asphalt(Асфальт) → Painting(Живопись) әжFusain(Рисунок углем)

Просмотр видеофайлов

1 Нажмите и удерживайте кнопку MENU(Меню) для входа в меню и выберите в меню пункт Video(Видео).

● На дисплее появляется меню Video(Видео).

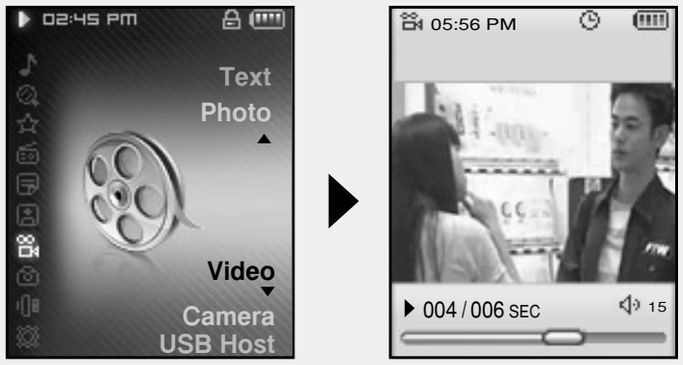

2 Кратковременно нажмите кнопку NAVI(Навигация) для перехода к экрану выбора видеофайла. Выберите видеофайл , который вы желаете просмотреть , и нажмите кнопку NAVI.

● Начнет воспроизводиться выбранный видеофайл .

- Кнопки ▬ , ✚ : Регулировка громкости.
- Кнопки ⏮ , ⏭ (краткие нажатия): Переход к предыдущему /следующему видеофайлу .
- Кнопки ⏮ , ⏭ (удержание нажатой): Для быстрого просмотра содержимого видеофайла(вы не можете осуществлять быстрый поиск в видеофайле , отснятом с использованием плеера).
- MENU: Проверка времени воспроизведения , общего времени и громкости .йла(вы не можете осуществлять быстрый поиск в видеофайле, отснятом с использованием плеера).

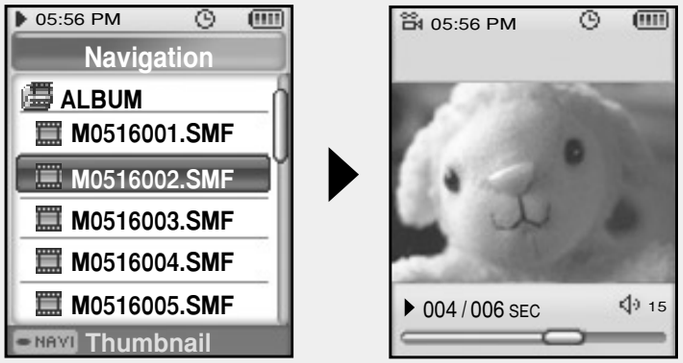

● Нажмите и удерживайте кнопку MENU(Меню) для входа в меню .

Примечание

- Плеер поддерживает видеофайлы, имеющие расширение.svi и переданные через программу Multimedia Studio, и файлы формата SMF, которые записываются в память плеера при видеосъемке. Для просмотра видеофайлов других форматов конвертируйте файлы с использованием программы Multimedia Studio и затем перешлите конвертированные файлы в память плеера. Для пересылки видеофайлов на плеер обратитесь к параграфу "Пересылка видеофайлов " раздела "Использование программы Multimedia Studio"(см. стр. 37).

1 Нажмите и удерживайте кнопку MENU(Меню) для входа в меню и выберите в меню пункт Camera(Камера).

2 Переместитесь к пункту меню [Still Camera](Фотокамера) и нажмите кнопку NAVI(Навигация).

● Появляется экран режима готовности камеры.

Примечание

- Нажмите и удерживайте нажатой кнопку , чтобы перейти к экрану режима готовности камеры.

3 Сфокусируйте объектив на объекте съемки, чтобы сделать фотоснимок.

● Кнопки , : Регулировка увеличения.

● Кнопки , : Регулировка яркости экрана.

4 Нажмите кнопку .

● Сделанные фотоснимки сохраняются в папке **[PHOTO]** → **[ALBUM]**.(Фото эжАльбом)

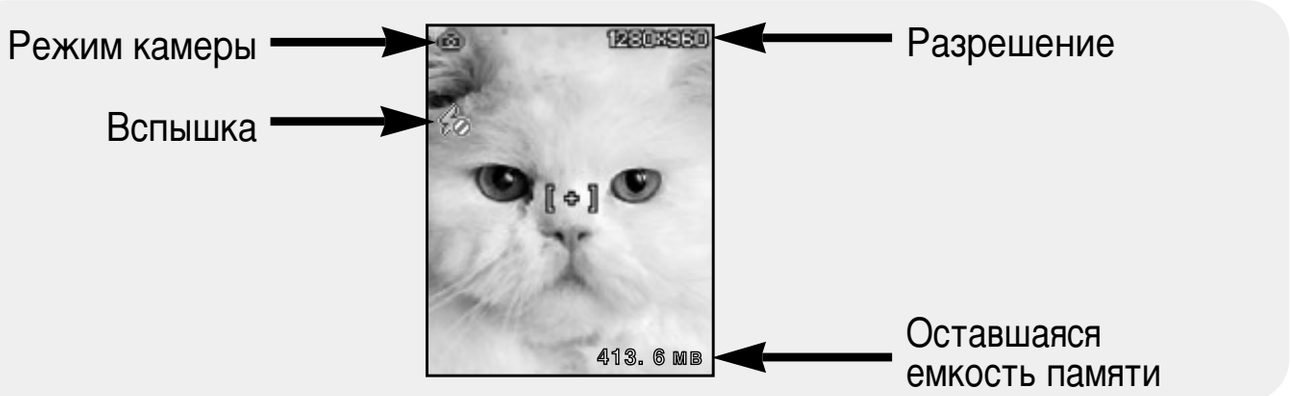

Инструкции по фотосъемке

- Снимок получится лучше, если объект съемки будет неподвижным, потому что для датчика камеры требуется некоторое время для того, чтобы измерить освещенность и определить необходимую экспозицию.
- Снимок получится лучше, если объект съемки ярче фона. Для получения более резкого фотоснимка выберите такое направление съемки, при котором на фоне объекта съемки не будет источника сильного света, такого, как солнце или светильник дневного света.
- Изображение может оказаться нечетким, если снимок сделан в темном месте или в облачную погоду и т.п.
- Это изделие не поддерживает изображения с высоким разрешением. Чтобы получить фотоснимок с высоким визуальным качеством рекомендуется использовать цифровую или пленочную фотокамеру.
- Так как интегрированная в данное изделие встроенная камера является хрупкой, будьте осторожны, чтобы не уронить изделие.
- Чистите объектив фотокамеры только салфеткой из мягкой ткани.
- При фотосъемке или видеосъемке число сохраненных файлов фотоснимков и продолжительность записи при видеосъемке могут быть различными, в зависимости от условий съемки.
- При использовании камеры используется больше мощности аккумуляторной батареи.
- Когда вы делаете фотоснимок, удерживайте изделие неподвижным до тех пор, пока не услышите звук спуска затвора.
- Если объект фотосъемки находится менее, чем в 50 см от объектива, фотоснимок может оказаться нечетким.

- Вы можете перемещаться по меню и выбирать его пункты, используя кнопку NAVI(Навигация).
- Для возврата к предыдущему меню нажимайте кнопку ⏮.

Видеокамера

1 Нажмите кнопку MENU(Меню) в режиме Still Camera(Фотокамера).

2 Переместитесь к пункту меню [Video Camera](Видеокамера) и нажмите кнопку NAVI(Навигация).

- Изделие переходит в режим "Видеокамера ".

Примечание

- Также можно перейти в режим "Видеокамера ", если удерживать в нажатом положении кнопку NAVI, когда плеер находится в режиме "Фотокамера ".

Пакетная фотосъемка

1 Нажмите кнопку MENU(Меню) в режиме Still Camera(Фотокамера).

2 Переместитесь к пункту меню [Burst](Пакетная съемка) и нажмите кнопку NAVI(Навигация).

3 Переместитесь к числу фотографий, которые вы хотите снять последовательно, и нажмите кнопку NAVI.

- Если вы нажмете кнопку в режиме готовности камеры, будет последовательно сделано установленное число фотоснимков.
- В зависимости от установленного разрешения, поддерживаемое максимальное число последовательно делаемых фотоснимков может быть различным.

Настройка основных функций в режиме "Фотокамера "

Таймер автоспуска

1. Нажмите кнопку MENU(Меню) в режиме Still Camera(Фотокамера).
2. Переместитесь к пункту меню [Self Timer](Таймер автоспуска) и нажмите кнопку NAVI(Навигация).
3. Используйте кнопки ▬, ✚ для выбора желаемого времени до срабатывания таймера автоспуска и нажмите кнопку NAVI.
   - Вы можете установить для таймера автоспуска время 3 секунды → 5 секунд → 10 секунд → 15 секунд.

Фильтры для камеры

Во время фотосъемки вы можете применять для изображения различные специальные эффекты.

1. Нажмите кнопку MENU(Меню) в режиме Still Camera(Фотокамера).
2. Переместитесь к пункту меню [Camera Filters] (Фильтры для камеры) и нажмите кнопку NAVI(Навигация).
3. Используйте кнопки ▬ , ✚ чтобы выбрать желаемый фильтр для камеры и нажмите кнопку NAVI.
   - Normal(Нормальное) → Black & White(Черно -белое) → Negative(Негатив) → Sepia(Сепия) → Emboss(Рельеф) → Sketch(Эскиз) → Blur(Размытие) → Sharpen(Резкость)

Режим вспышки

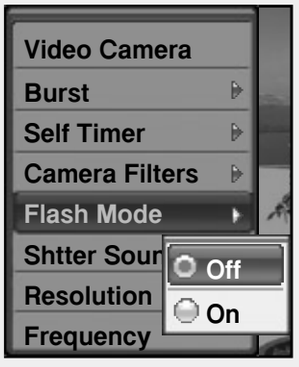

1. Нажмите кнопку MENU(Меню) в режиме Still Camera(Фотокамера).
2. Переместитесь к пункту меню [Flash Mode](Режим вспышки) и нажмите кнопку NAVI(Навигация).
3. Выберите для вспышки состояние [Off](Выкл) или [On](Вкл) и нажмитекнопку NAVI.
   - Off : Вспышка выключена.
   - On : Вспышка включена.

Звук спуска затвора

1 Нажмите кнопку MENU(Меню) в режиме Still Camera(Фотокамера).

2 Переместитесь к пункту меню [Shutter Sound](Звук спуска затвора) и нажмите кнопку NAVI(Навигация).

3 Используйте кнопки −,+ для выбора желаемого звука спуска затвора и нажмите кнопку NAVI.

- Вы можете установить один из пяти звуков спуска затвора Sound 1~5.

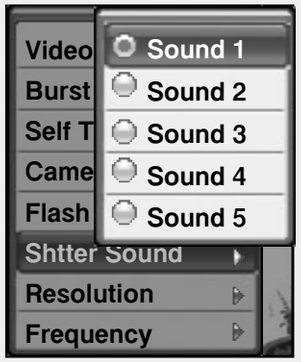

Разрешение

1 Нажмите кнопку MENU(Меню) в режиме Still Camera(Фотокамера).

2 Переместитесь к пункту меню [Resolution](Разрешение) и нажмите кнопку NAVI(Навигация).

3 Используйте кнопки −,+ для выбора желаемого разрешения и нажмите кнопку NAVI.

- Вы можете установить для фотоснимка разрешение 1600X1200 → 960X1200 → 1280X960 → 768X960 → 640X480 → 384X480.
- При выборе более высокого разрешения увеличивается размер файла фотографии.

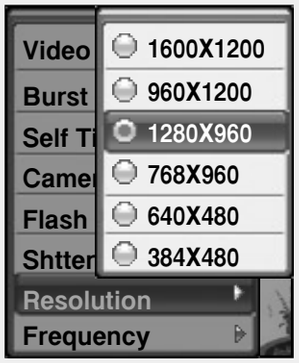

Примечание

- Если вы делаете фотоснимок с разрешением 1600X1200,1280X960 или 640X480 пикселей, фактическое изображение будет по горизонтали длиннее, чем изображение, появляющееся на экране видоискателя перед тем, как вы делаете снимок.

Частота

Выберите частоту в зависимости от вашей страны.
Если вы не выберете частоту для вашей страны,
изображение может показываться нечетко.

1 Нажмите кнопку MENU(Меню) в режиме Still Camera(Фотокамера).

2 Переместитесь к пункту меню [Frequency](Частота) и нажмите кнопку NAVI(Навигация).

3 Выберите частоту сети переменного тока, используемую в вашей стране, и нажмите кнопку NAVI.

- 60Hz : Выбирайте для Кореи, Тайваня, Филиппин, Соединенных Штатов, Канады, Центральной и Южной Америки.
- 50Hz : Выбирайте для других стран.

RUS

1 Нажмите и удерживайте кнопку MENU(Меню) для входа в меню и выберите в меню пункт Camera(Камера).

2 Переместитесь к пункту меню [Video Camera](Видеокамера) и нажмите кнопку NAVI(Навигация).

● Появляется экран режима готовности камеры.

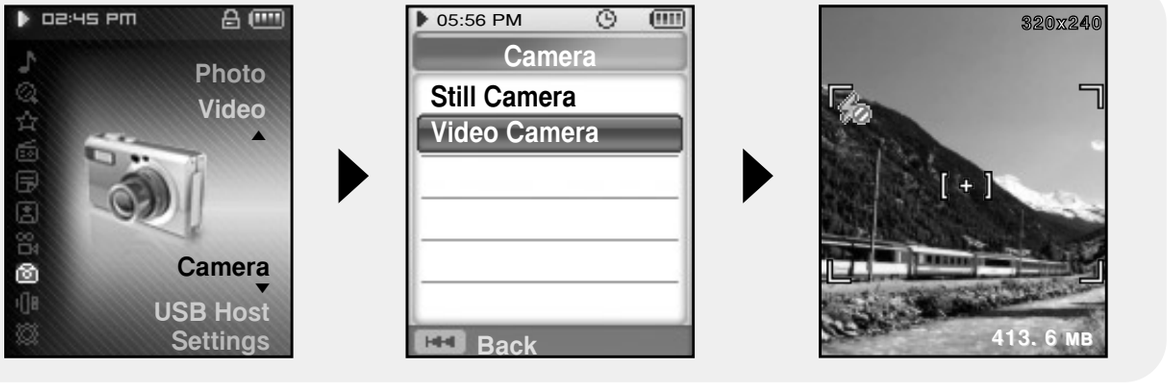

3 Сфокусируйте объектив на объекте видеосъемки и нажмите кнопку .

● Кнопки ▬,✚ : Регулировка увеличения.

● Кнопки ⏮ , ⏭ : Регулировка яркости экрана.

4 Нажмите кнопку еще раз.

● Видеозапись прекращается.

● Сделанные видеозаписи сохраняются в папке [VIDEO] → [ALBUM] (Видео → Альбом), как файлы формата SMF.

Примечание

- Если во время видеосъемки размер файла превышает примерно 4 Мбайт, запись автоматически прекращается.
- Если вы выполняете видеосъемку быстро движущегося объекта, записанное изображение может оказаться нечетким.

Настройка основных функций в режиме "Видекамера"

● Вы можете перемещаться по меню и выбирать его пункты, используя кнопку NAV(Навигация).

● Для возврата к предыдущему меню нажимайте кнопку ⏮.

Фотокамера

1 Нажмите кнопку MENU(Меню) в режиме Video Camera(Видеокамера).

2 Переместитесь к пункту меню [Still Camera](Фотокамера) и нажмите кнопку NAVI(Навигация).

● Изделие переходит в режим "Фотокамера ".

Примечание

- Также можно перейти в режим "Фотокамера", если удерживать в нажатом положении кнопку NAVI, когда плеер находится в режиме "Видеокамера".

Фильтры для камеры

Во время съемки вы можете применять для изображения различные специальные эффекты.

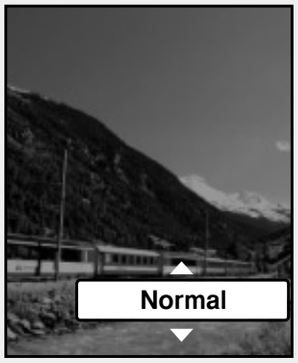

1 Нажмите кнопку MENU(Меню) в режиме Video Camera(Видеокамера).

2 Переместитесь к пункту меню [Camera Filters](Фильтры для камеры) и нажмите кнопку NAVI(Навигация).

3 Используйте кнопки −, + чтобы выбрать желаемый фильтр для камеры и нажмите кнопку NAVI.

● Normal(Нормальное) → Black & White(Черно -белое) → Negative(Негатив) → Sepia(Сепия) → Emboss(Рельеф) → Sketch(Эскиз) → Blur(Размытие) → Sharpen(Резкость)

Режим вспышки

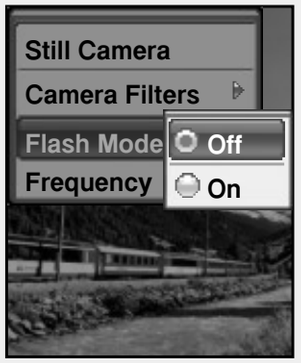

1 Нажмите кнопку MENU(Меню) в режиме Video Camera(Видеокамера).

2 Переместитесь к пункту меню [Flash Mode](Режим вспышки) и нажмите кнопку NAVI(Навигация).

3 Выберите для вспышки состояние [Off](Выкл) или [On](Вкл) и нажмите кнопку NAVI.

- Off : Вспышка выключена.
- On : Вспышка включена.

Частота

Выберите частоту в зависимости от вашей страны. Если вы не выберете частоту для вашей страны, изображение может показываться нечетко.

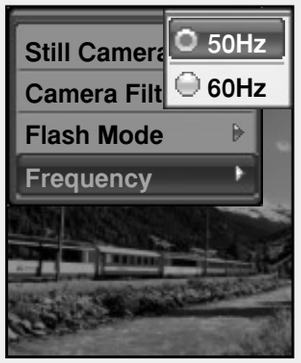

1 Нажмите кнопку MENU(Меню) в режиме Video Camera(Видеокамера).

2 Переместитесь к пункту меню [Frequency](Частота) и нажмите кнопку NAVI(Навигация).

3 Выберите частоту сети переменного тока, используемую в вашей стране, и нажмите кнопку NAVI.

- 60Hz : Выбирайте для Кореи, Тайваня, Филиппин, Соединенных Штатов, Канады, Центральной и Южной Америки.
- 50Hz: Выбирайте для других стран.

Использование функции USB-хост

Подключение внешнего устройства

1 Подсоедините к плееру адаптер USB-хоста.

2 Используйте кабель USB из комплекта внешнего устройства для подсоединения внешнего устройства к адаптеру USB-хоста.

- Включите внешнее устройство.

Note

- Используйте только кабель USB, входящий в комплект внешнего устройства.

3 Нажмите и удерживайте кнопку MENU (Меню) для входа в меню. Выберите пункт Host (Хост) и нажмите кнопку NAVI (Навигация).

4 Используйте кнопку ⏮ или ⏭ для перемещения к полю **[Yes]**(Да) и затем нажмите кнопку NAVI.

- На экране появится меню для внешнего устройства.

Примечание

- Если заряд батареи плеера недостаточен или если подключенное к плееру внешнее устройство потребляет значительную мощность, функция USB-хост может не работать надлежащим образом.

RUS

Передача файлов от внешнего устройства в плеер

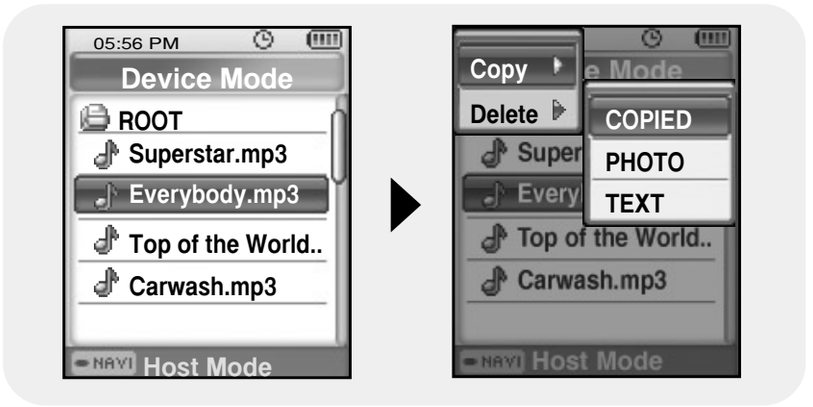

1 Переместитесь к файлу, который вы хотите передать в плеер, и нажмите кнопку NAVI(Навигация).

- Кнопки ▬,✚ : Перемещение вверх и вниз.
- Кнопки ▶▶I : Переход во вложенную папку.

2 Когда на экране появится всплывающее окно с подменю , переместитесь к пункту [Copy] (Копировать) и нажмите кнопку NAVI.

3 Выберите папку, в которую будет копироваться файл, и нажмите кнопку NAVI.

- Выбранный файл будет передан в плеер. Не отсоединяйте внешнее устройство от плеера во время передачи файла .
- Переданный файл можно найти в выбранной папке плеера .

Удаление файлов во внешнем устройстве

1 Переместитесь на экране содержимого внешнего устройства к файлу, который вы хотите удалить, и нажмите кнопку NAVI(Навигация).

- Кнопки ▬ ,✚ : Перемещение вверх и вниз.
- Кнопки ▶▶I : Переход во вложенную папку.

2 Когда на экране появится всплывающее окно с подменю , переместитесь к пункту [Delete] (Удалить) и нажмите кнопку NAVI.

3 Когда появится экран подтверждения удаления , выберите поле [Yes] (Да) и нажмите кнопку NAVI.

- Выбранный файл будет удален.

Использование функции USB-хост

Передача файлов из плеера на внешнее устройство

1 Когда на экране показывается содержимое памяти внешнего устройства, нажмите и удерживайте кнопку NAVI(Навигация).
- Появится экран Navigation(Навигация) плеера.

2 Переместитесь к файлу, который вы хотите передать во внешнее устройство, и нажмите кнопку NAVI.
- Кнопки ▬ , ✚ : Перемещение вверх и вниз.
- Кнопки ▶▶I : Переход во вложенную папку.

3 Когда на экране появится всплывающее окно с подменю, переместитесь к пункту [Copy](Копировать) и нажмите кнопку NAVI.
- Выбранный файл будет передан на внешнее устройство. Не отсоединяйте внешнее устройство от плеера во время передачи файла.

Удаление файлов в плеере

1 Когда на экране показывается содержимое памяти внешнего устройства, нажмите и удерживайте кнопку NAVI(Навигация).
- Появится экран Navigation(Навигация) плеера.

2 Переместитесь к файлу, который вы хотите удалить, и нажмите кнопку NAVI.
- Кнопки ▬ , ✚ : Перемещение вверх и вниз.
- Кнопки ▶▶I :Переход во вложенную папку.

3 Когда на экране появится всплывающее окно сподменю, переместитесь к пункту **[Delete]**(Удалить) и нажмите кнопку NAVI.

4 Когда появится экран подтверждения удаления, выберите поле **[Yes]**(Да) и нажмите кнопку NAVI.
- Выбранный файл будет удален.

Устройства, совместимые с USB-хостом плеера YP-D1

- Ниже приведен список цифровых фотокамер и MP3-плееров(компании Samsung), совместимых с функцией USB-хост плеера YP-D1.
- Этот список может изменяться при обновлении встроенного программного обеспечения плеера.

Устройство	Номер модели	Устройство	Номер модели
MP3-плеер (Samsung)	YP-55	Цифровая фотокамера	Nicon coolpix-4200
	YP-35		Sony DSC-P93
	YP-53		Sony DSC-T1
	YP-T5		Sony DSC-P100
	YP-780		Sony DSC-V1(W1)
	YP-60		Fujifilm Finepix-A340
	YP-T6		Fujifilm Finepix-F450
	YP-MT6		Fujifilm Finepix-F610
	YP-T7		Kyocera Finecam-SL300R
	YV-120		Minolta Dimage-ZI
	VY-H700		Pentax Optio-S40
	VY-S100		Pentax Optio-S
			Pentax Optio-430RS
			Panasonic DMC FZ20
			Caslo EX-Z40

Настройка дополнительных функций

1 Нажмите и удерживайте кнопку MENU(Меню) для входа в меню и выберите в меню пункт Settings (Настройки).

2 В меню Settings переместитесь к функции, которую вы хотите настроить, и нажмите кнопку NAVI (Навигация), чтобы выбрать ее .

● Для возврата в предыдущее меню нажмите кнопку ⏮ .

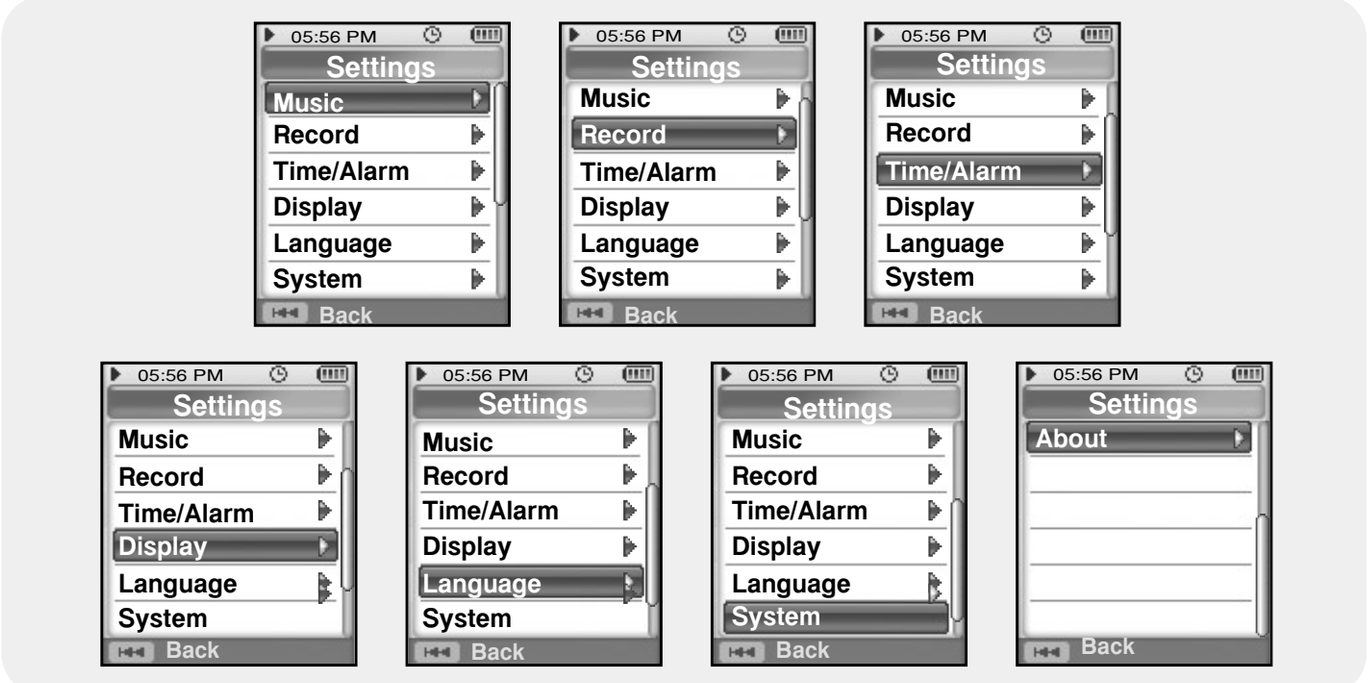

Настройки воспроизведения /звука

Нажмите и удерживайте кнопку MENU(Меню) для входа в меню и затем выберите пункт [Settings] (Настройки) → [Music] (Музыка).

Режим воспроизведения

1. Выберите пункт Play Mode (Режим воспроизведения) в подменю Music (Музыка).
2. Используйте кнопки −, + для выбора нужного режима воспроизведения, и нажмите кнопку NAVI(Навигация).

- Normal : Однократное воспроизведение всех файлов в обычном порядке.
- Repeat Folder : Повтор файлов текущей папки
- Repeat All : Повтор всех файлов.
- Repeat 1 : Повтор одного файла.
- Shuffle Folder : Воспроизведение файлов данной папки в случайном порядке.
- Shuffle All : Воспроизведение всех файлов в случайном порядке.
- Intro : Воспроизведение нескольких первых секунд каждого музыкального файла.

Настройки воспроизведения /звука

Нажмите и удерживайте кнопку MENU (Меню) для входа в меню и затем выберите пункт [Settings] (Настройки) → [Music] (Музыка)

Система DNSe

- Используйте кнопки ▬ , ✚ для выбора нужного звукового режима, и нажмите кнопку NAVI.
- 3D-User (3D-пользовательский) → 3D-Studio (3D-студия) → 3D-Stage (3D-сцена) → 3D-Club (3D-клуб) → Normal (Нормальный) → Rock (Рок) → House (Хаус) → Dance (Танцевальная) → Jazz (Джаз) → Ballad (Баллады) эж Rhythm & Blues (Ритм -н -блюз) → Classical (Классика) → User EQ (Пользовательский эквалайзер)
- Выберите пункт User EQ, если вы хотите настроить эквалайзер в соответствии со своими предпочтениями.

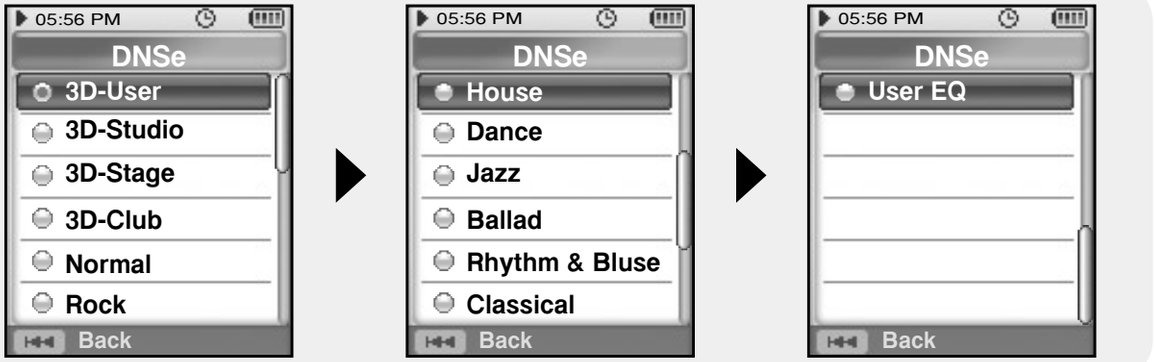

Примечание

- Система DNSe представляет разработанную компанией Samsung функцию звуковых эффектов для MP3-плеера, включающую режимы 3D, Bass Enhance (Усиление басов) и Street (Улица). Режим 3D добавляет музыке стереофонический звуковой эффект , режим Bass Enhance усиливает низкие частоты , а режим Street обеспечивает автоматическое управление громкостью , усиливая тихие звуки в шумной обстановке, чтобы музыку было удобнее слушать на улице .

Пользовательские настройки объемного звука

Пользовательская настройка объемного звука применима только в том случае, когда в подменю DNSe выбран звука режим 3D.

3D

- Используйте кнопки ▬, ✚ для выбора желаемого уровня 3D(объемногозвучания) и нажмите кнопку NAVI(Навигация).
- Уровень 3D можно установить в диапазоне от 0 до 5.

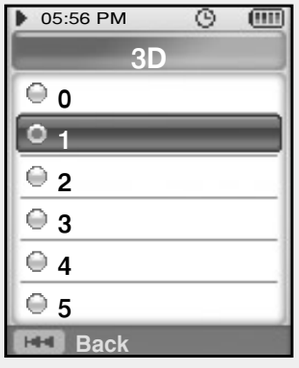

Bass Enhance(Усиление басов)

- Используйте кнопки ▬ ,✚ для выбора желаемого уровня усиления басов и нажмите кнопку NAVI(Навигация).
- Уровень усиления басов можно установить в диапазоне от 0 до 3.

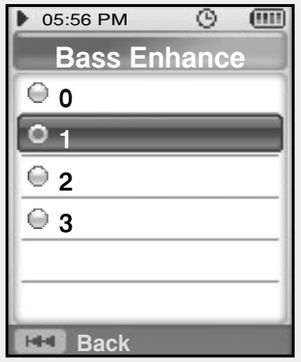

Режим "Улица"

- Используйте кнопки ▬, ✚ чтобы выбрать для режима Street Mode (Режим "Улица ") состояние On (Вкл) или Off (Выкл) и нажмите кнопку NAVI(Навигация).
- Off(Выкл): Файлы воспроизводятся с установленным режимом звука.
- On(Вкл): При прослушивании музыки на улице вы можете слушать звук с более высоким качеством.

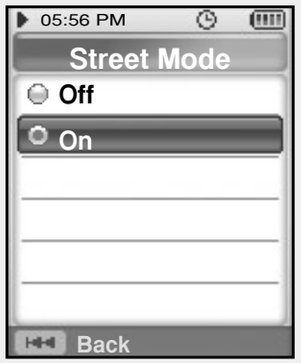

Наушники /Динамик

- Используйте кнопки ▬ ,✚ чтобы выбрать опцию [Earphone] (Наушники) или [Speaker] (Динамик) и нажмите кнопку NAVI (Навигация).
- Earphone: Выберите эту опцию, чтобы прослушивать музыку черезнаушники.
- Speaker: Выберите эту опцию, чтобы прослушивать музыку через встроенный динамик плеера.

Примечание

- В режиме FM встроенный динамик плеера не работает.

Настройки воспроизведения /звука

Нажмите и удерживайте кнопку MENU(Меню) для входа в меню и затем выберите пункт [Settings] (Настройки)→ [Music] (Музыка).

Пользовательский эквалайзер

- Если вы выберете пункт User EQ Set(Пользовательский эквалайзер), то сможете выполнить настройку эквалайзера в соответствии со своими предпочтениями.
- Нажимайте кнопки ⏮ , ⏭ для перемещения вправо или влево , а затем используйте кнопки ➖ , ➕ для регулировки уровня выбранной частоты. После завершения настройки переместитесь к полю [Yes] (Да) и нажмите кнопку NAVI (Навигация).

Скорость воспроизведения

- Используйте кнопки ➖ ,➕ чтобы выбрать желаемую скорость воспроизведения(Play Speed) и нажмите кнопку NAVI(Навигация).
- Для скорости воспроизведения можно установить значения x 0.5,x 0.75, x 1, x 1.25 или x 1.5.
- Чем больше установленное значение, тем быстрее скоростьвоспроизведения, а чем меньше значение, тем она медленнее.

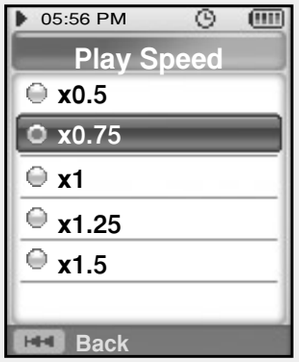

Скорость поиска

- Используйте кнопку кнопки ▬ ,✚ чтобы выбрать желаемую скоростьпоиска (Search Speed), и нажмите кнопку NAVI (Навигация).
- Вы можете выбрать значение Off (Выкл) → 10sec (10 сек) → 30sec (30 сек) → 1min (1 мин) → 5min (5 мин) → 10min (10 мин).
- Установленная скорость поиска задает временной интервал, пропускаемый во время поиска нужного фрагмента при нажатии кнопок ⏮ , ⏭ в режиме Music(Музыка).
- Если в подменю Search Speed(Скорость поиска) вы выберете значение Off(Выкл), то при нажатии кнопок ⏮ , ⏭ будет выбираться предыдущий или следующий музыкальный файл.

Время воспроизведения Интро

- Используйте кнопки ▬, ✚ чтобы выбрать желаемое время воспроизведения для режима Интро(Intro Time), и нажмите кнопку NAVI(Навигация).
- Вы можете выбрать 10sec(10 сек) → 20sec(30 сек) → 30sec(30сек). Когда вы выберете функцию Intro(Интро), начало каждого файла будет воспроизводиться в течение установленного в этом пункте времени.

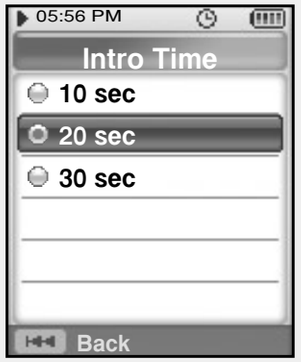

Настройка записи

Нажмите и удерживайте кнопку MENU(Меню) для входа в меню и затем выберите пункт [Settings] (Настройки) → [Record] (Запись).

Битрейт

- Используйте кнопки −, + чтобы выбрать желаемый битрейт (Bit Rate) для записи, и нажмите кнопку NAVI (Навигация).
- Для записи музыки в формате MP3 вы можете выбрать одно и зследующих значений битрейта : 32 Кбит /с, 64 Кбит /с, 96 Кбит /с, 128 Кбит /с, 160 Кбит /с и 192 Кбит /с.

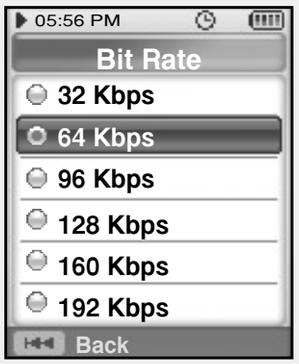

Автосинхронизация

- Используйте кнопки −, + чтобы установить время автосинхронизации (Auto Sync), и нажмите кнопку NAVI (Навигация).
- Функция Автоматической синхронизации позволяет во время записи в формате MP3 в случае отсутствия звукового сигнала в течение установленного времени разделять кодируемую информацию на отдельные файлы MP3 и сохранять эти файлы.
- Для временм автоматической синхронизации могут быть установлены значения Off (Выкл), Sync 1 (Синхро 1), 2 sec (2 сек), 3 sec (3 сек), 4 sec (4сек) или 5 sec (5 сек).

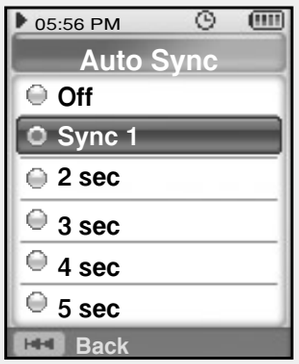

- При установленном значении Sync 1 запись прекращается и плеер переходит в режим Music (Музыка), если во время записи звуковой сигнал отсутствует более 2 секунд .
- Если для функции Auto Sync (Автосинхронизация) было выбрано значение Off (Выкл), то запись продолжается даже при отсутствии сигнала и затем вся записанная информация сохраняется в одном файле .

Настройки времени /будильника

Нажмите и удерживайте кнопку MENU(Меню) для входа в меню и затем выберите пункт [Settings] (Настройки) → [Time/Alarm] (Время /Будильник).

RUS

Установка даты /времени

Вы можете установить текущую дату и время.

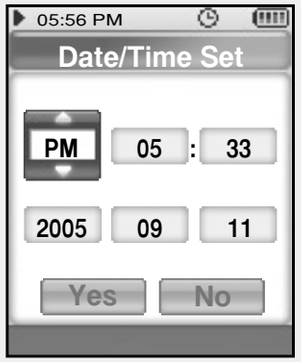

1 Используйте кнопки −, + чтобы установить время, и нажмите кнопку ▶▶|.

2 Используйте кнопки −, + чтобы установить дату, и нажмите кнопку ▶▶|.

3 После завершения установки даты и времени переместитесь к полю [Yes](Да) и нажмите кнопку NAVI(Навигация).

Установка будильника

1 Используйте кнопки −, + чтобы установить периодичность срабатывания будильника - Off(Выкл), Once(Один раз) или Everyday(Каждый день), и нажмите кнопку.

2 Используйте кнопки −, + чтоб ы установить время срабатывания будильника, и нажмите кнопку ▶▶|.

3 После завершения установки будильника переместитесь к полю **[Yes]**(Да) и нажмите кнопку NAVI(Навигация).

- Если плеер выключен при установленном будильнике, то плеер автоматически включится в установленное вами время.

Примечание

- После установки будильника на дисплее отображается значок будильника.
- Плеер включается в установленное время срабатывания будильника и автоматически выключится через одну минуту, если за это время не будет нажата ни одна кнопка.

Таймер "Сон "

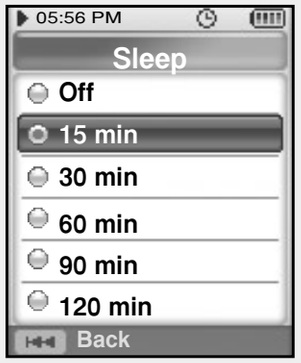

- Используйте кнопки −, + чтобы установить время работы таймера "Сон " и нажмите кнопку NAVI(Навигация).
- Для таймера сна можно устанавливать значения Off(Выкл), 15~120 минут. По истечении установленного времени плеер автоматическивыключится.
- Если было выбрано значение Off(Выкл), питание не будет выключаться автоматически.

Настройки дисплея

Нажмите и удерживайте кнопку M ENU(Меню) для входа в меню и затем выберите пункт [Settings](Настройки) → [Display](Дисплей).

Скорость прокрутки

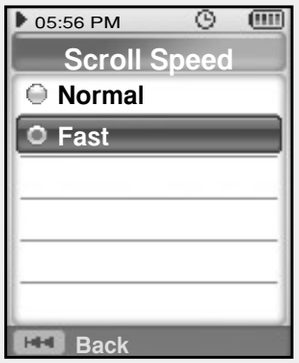

- Используйте кнопки ▬ ,✚ чтобы установить скорость прокрутки информации на дисплее плеера и нажмите кнопку NAVI (Навигация).
- Normal(Нормальная): Информация о названии музыкального файла прокручивается на дисплее с нормальной скоростью.
- Fast(Быстрая): Информация о названии музыкального файла прокручивается на дисплее со скоростью быстрее нормальной.

Цвет просматриваемого текста

- Используйте кнопки ▬, ✚ чтобы установить цвет для просматриваемого текста(Text Viewer Color) и нажмите кнопку NAVI(Навигация).
- При чтении текста он будет отображаться выбранным цветом.

Время подсветки

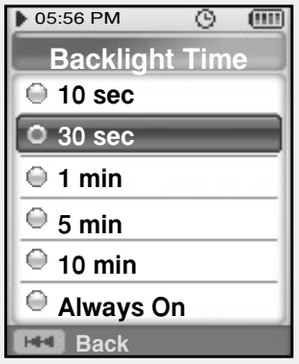

- Используйте кнопки ▬, ✚ чтобы установить время работы подсветки дисплея(Backlight Time), и нажмите кнопку NAVI(Навигация).
- Вы можете выбрать значения 10 sec(10 сек), 30 sec(30 сек), 1 min(1 мин), 5 min(5 мин), 10 min(10 мин) и Always on(Всегда вкл).
- Если было выбрано значение Always On(Всегда вкл), подсветка работает постоянно.
- Когда подсветка выключена, она вновь включается только при нажатии любой кнопки.

Часы - заставка

1 Используйте кнопки −, + чтобы установить тип часов, и нажмите кнопку ▶▶|.

- Analog(Аналоговые): Будет появляться заставка в виде аналоговых часов со стрелками.
- Digital(Цифровые): Будет появляться заставка в виде цифровых часов.
- Когда установлено значение Off(Выкл), на дисплее показывается обычный экран режима воспроизведения.

2 Используйте кнопки −, + чтобы установить время до отображения заставки, и нажмите кнопку ▶▶|.

- Для времени до отображения заставки может быть установлено значение Off(Выкл), 10 sec(10 сек), 30 sec(30 сек), 1 min(1 мин), 5min(5 мин) или 10 min(10 мин).Если во время воспроизведения вы не нажимаете ни одной кнопки, то по истечении установленного вами времени на дисплее автоматически начнут отображаться часы - заставка.

3 После завершения установки параметров заставки переместитесь к полю [Yes](Да) и нажмите кнопку NAVI(Навигация).

Режим просмотра

- Используйте кнопки −, + чтобы установить режим просмотра для экрана навигации, и нажмите кнопку NAVI(Навигация).
- List(Список): В режиме навигации файлы и папки отображаются в виде списка.
- Thumbnail(Миниатюра): В режиме навигации файлы и папки отображаются в виде миниатюрных значков.
- Preview(Предварительный просмотр): В режиме навигации файлы и папки отображаются в виде изображений, предназначенных для предварительного просмотра.

Настройки дисплея

Нажмите и удерживайте кнопку MENU(Меню) для входа в меню и затем выберите пункт [Settings](Настройки) →[Language](Язык).

Установка языка

С помощью кнопок ▬, ✚ выберите желаемый язык показа меню и текста.

- 한국어 → English → **français** → **Deutsch** → **Italiano** → 日本語 → 简体汉语 → **Español** → 繁體中文 → **Русский** → **magyar** → **Nederlands** → **Polski** → **Português** → **Svenska**

Примечание

- Поддерживаемые языки могут изменяться или добавляться.

Нажмите и удерживайте кнопку MENU(Меню) для входа в меню и затем выберите пункт [Settings](Настройки) → [System](Система).

Delete File(Удалить файл)

1 Используйте кнопки −, + для перемещения к файлу, который вы хотите удалить, и нажмите кнопку NAVI(Навигация).

2 Переместитесь к полю [Yes](Да) и нажмите кнопку NAVI

- Выбранный файл будет удален.

Auto Power Off(Автовыключение питания)

- Используйте кнопки −, + чтобы установить время до автоматического выключения питания и нажмите кнопку NAVI(Навигация).
- Вы можете установить значения времени автоматического выключения Off(Выкл), 10 sec(10 сек), 30 sec(30 сек), 1 min(1 мин), 5 min(5 мин) или 10 min(10 мин). Если по окончании воспроизведения не нажимается ни одна кнопка, питание автоматически выключится по истечении заданного времени.
- Если было выбрано значение Off(Выкл), то питание не будет выключаться автоматически.

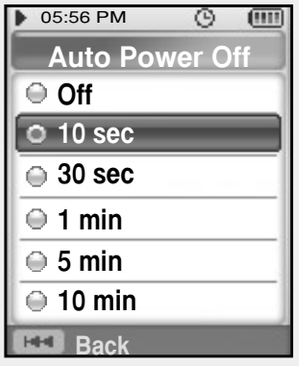

Resume(Возобновление)

[Music](Музыка)

- Используя кнопки −, + выберите состояние [On](Вкл) или [Off](Выкл) и нажмите кнопку NAVI(Навигация).
- Off(Выкл): Воспроизведение возобновляется с начала файла /дорожки, воспроизводившейся в момент остановки.
- On(Вкл): Воспроизведение возобновляется с того места, где было остановлено в последний раз.

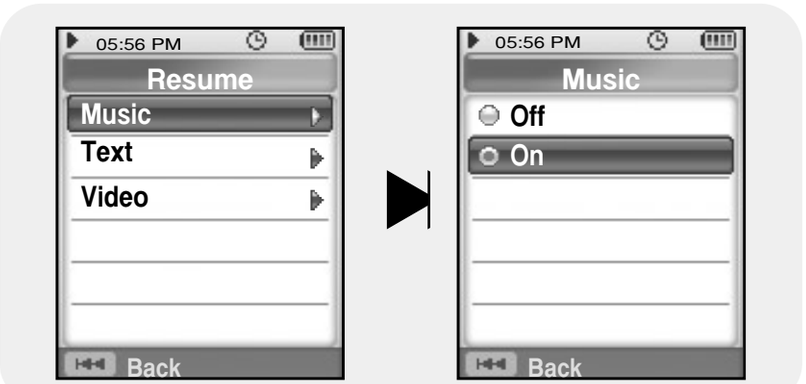

[Text](Текст)

- Используя кнопки −, + выберите состояние [On](Вкл) или [Off](Выкл) и нажмите кнопку NAVI(Навигация).
- Off(Выкл): Показ текста возобновится с начала файла.
- On(Вкл): Показ текста возобновится с места, в котором вы закончили просматривать его в последний раз.

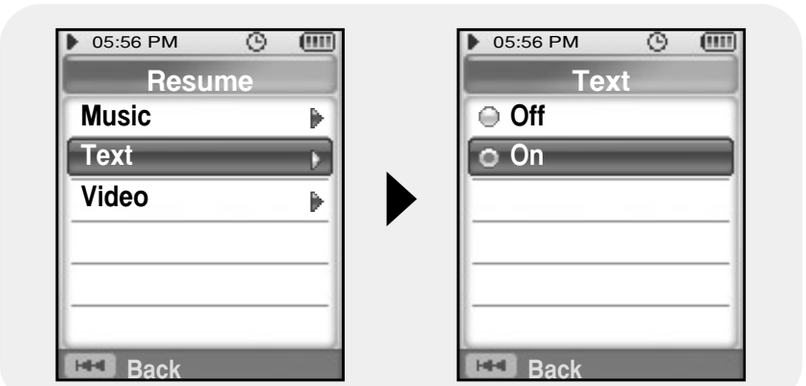

[Video](Видео)

- Используя кнопки −, + выберите состояние [On](Вкл) или [Off](Выкл) и нажмите кнопку NAVI(Навигация).
- Off(Выкл): Воспроизведение возобновится с начала видеофайла, воспроизводившегося в момент остановки.
- On(Вкл): Воспроизведение возобновится с того места, где было остановлено в последний раз.

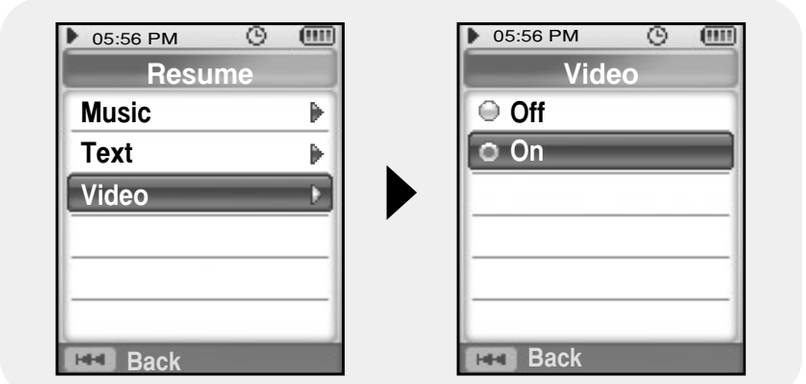

Beep (Звуковой сигнал)

- Используя кнопки ▬, ✚ выберите для звукового сигнала(Beep) состояние [On](Вкл) или [Off](Выкл) и нажмите кнопку NAVI(Навигация).
- Off(Выкл): Плеер не подает звуковой сигнал.
- On(Вкл): Нажатие кнопок сопровождается звуковым сигналом.

Default Set (Настройки по умолчанию)

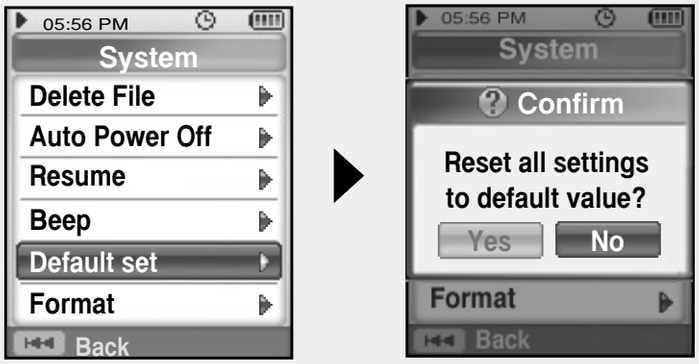

- Используя кнопки ⏮, ⏭ выберите поле [Yes](Да) или [No](Нет) и нажмите кнопку NAVI(Навигация).
- Yes(Да): Все выбранные настройки будут установлены в исходные состояния.
- No(Нет): Выбранные настройки остаются без изменения.

Format(Форматирование)

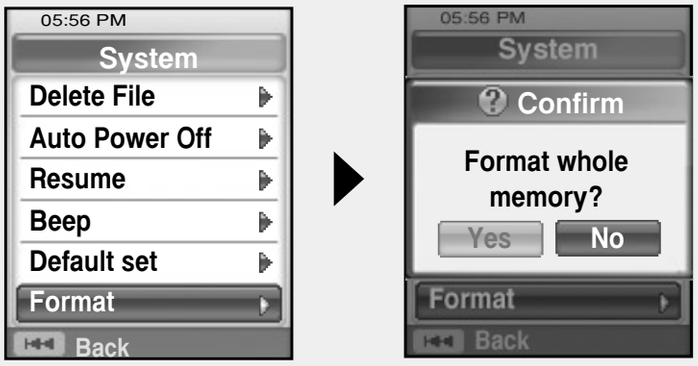

- Используя кнопки ⏮, ⏭ выберите поле [Yes](Да) или [No](Нет) и нажмите кнопку NAVI(Навигация).
- Yes(Да): Будет выполнено форматирование памяти плеера и все сохраненные файлы будут удалены.
- No(Нет): Память плеера не форматируется.

Примечание

- Необходимо соблюдать осторожность, так как после форматирования невозможно восстановить хранившиеся в памяти плеера файлы.

Просмотр информации о системе

Нажмите и удерживайте кнопку MENU(Меню) для входа в меню и затем выберите пункт [Settings](Настройки)→ [About](О плеере).

About (О плеере)

[Firmware Version](Версия встроенного ПО)

● Выберите этот пункт, чтобы проверить версию встроенного программного обеспечения плеера.

[Memory](Память)

● Выберите этот пункт, чтобы проверить использованную емкость памяти, емкость оставшейся свободной памяти и общую емкость памяти.

[Files](Файлы)

● Выберите этот пункт, чтобы проверить сохраненные в памяти плеера файлы.

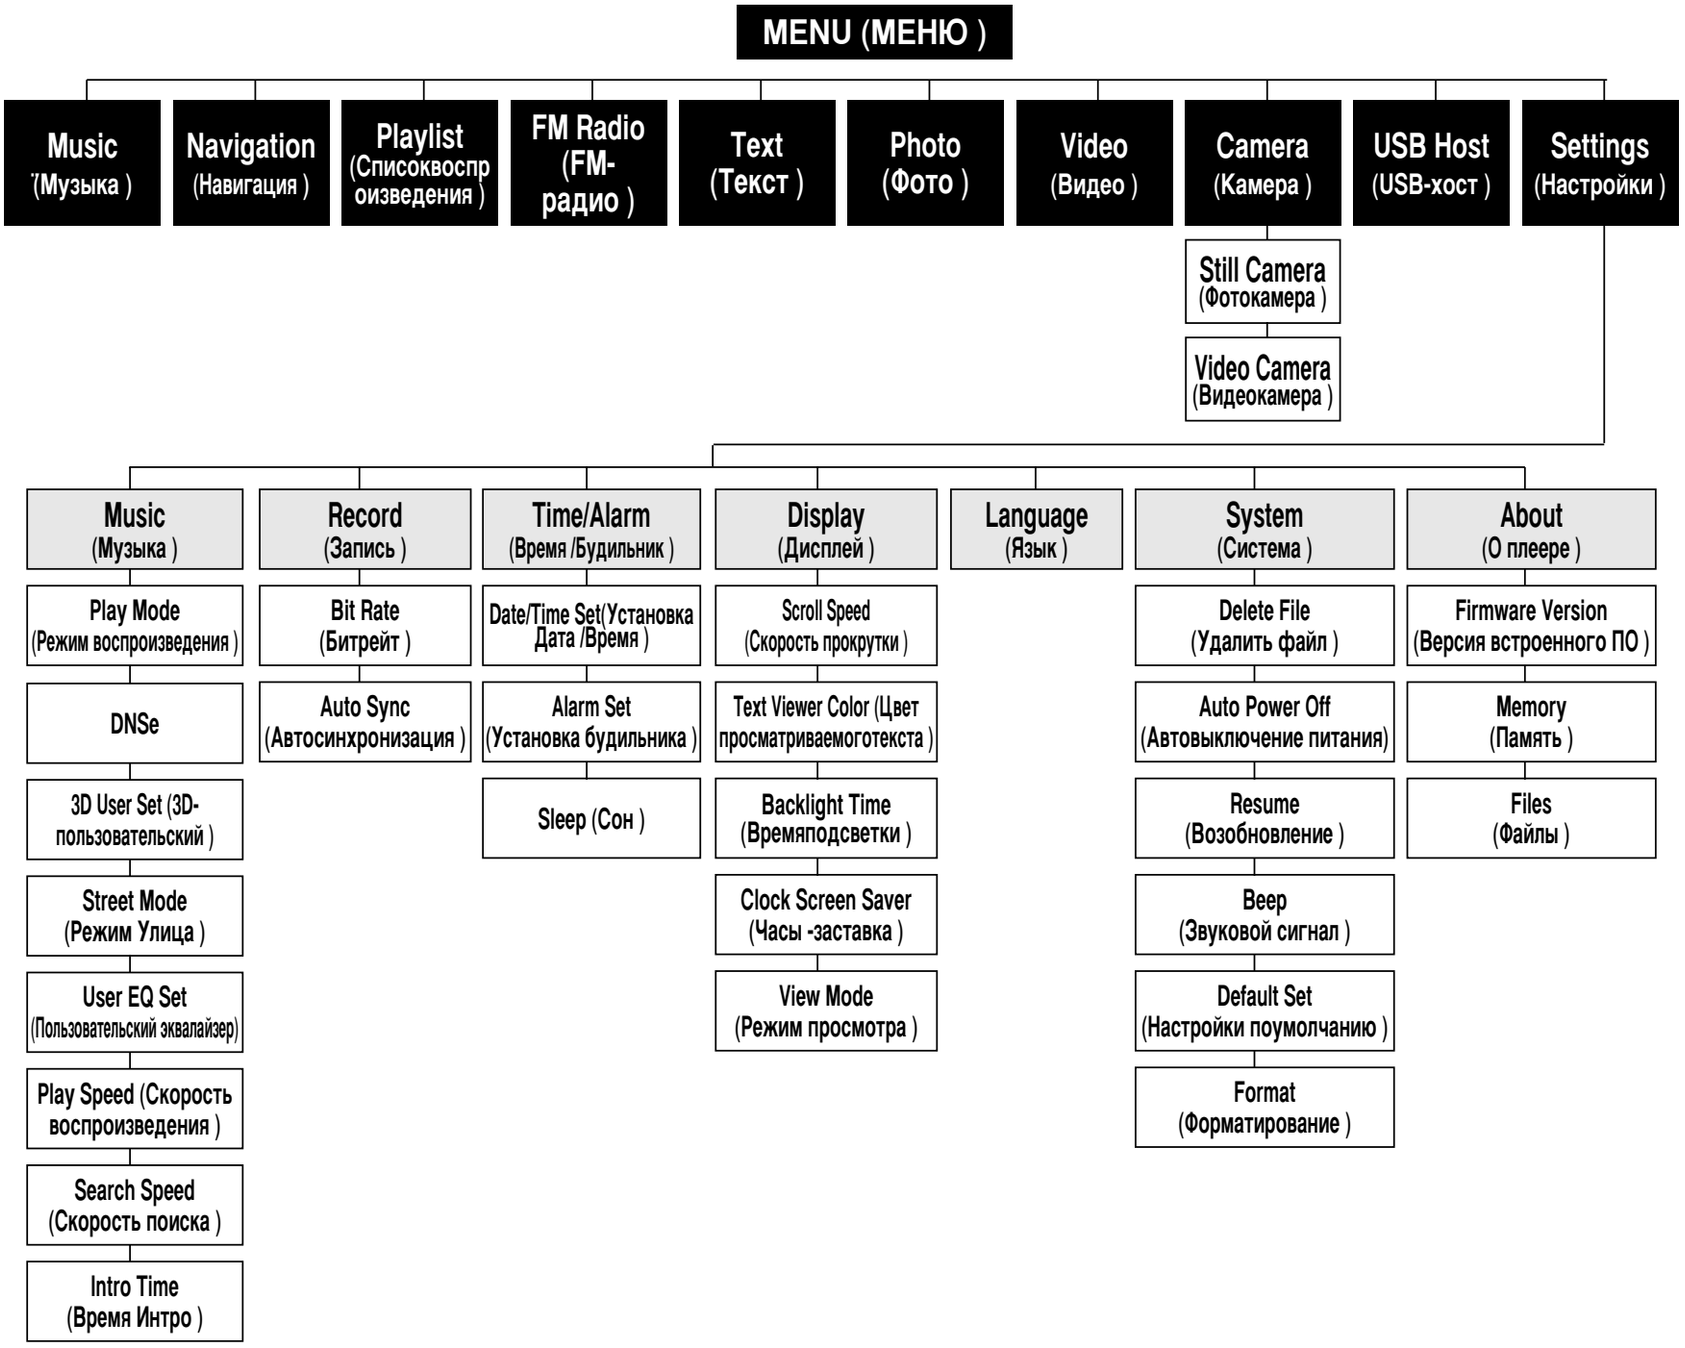
MENU (МЕНЮ)
Music (Музыка)
Navigation (Навигация)
Playlist (Списоквоспроизведения)
FM Radio (FM-радио)
Text (Текст)
Photo (Фото)
Video (Видео)
Camera (Камера)
USB Host (USB-хост)
Settings (Настройки)
Still Camera (Фотокамера)
Video Camera (Видеокамера)
Music (Музыка)
Play Mode (Режим воспроизведения)
DNSe
3D User Set (3D-пользовательский)
Street Mode (Режим Улица)
User EQ Set (Пользовательский эквалайзер)
Play Speed (Скорость воспроизведения)
Search Speed (Скорость поиска)
Intro Time (Время Интро)
Record (Запись)
Bit Rate (Битрейт)
Auto Sync (Автосинхронизация)
Time/Alarm (Время /Будильник)
Date/Time Set(Установка Дата /Время)
Alarm Set (Установка будильника)
Sleep (Сон)
Display (Дисплей)
Scroll Speed (Скорость прокрутки)
Text Viewer Color (Цвет просматриваемоготекста)
Backlight Time (Времяподсветки)
Clock Screen Saver (Часы -заставка)
View Mode (Режим просмотра)
Language (Язык)
System (Система)
Delete File (Удалить файл)
Auto Power Off (Автовыключение питания)
Resume (Возобновление)
Beep (Звуковой сигнал)
Default Set (Настройки поумолчанию)
Format (Форматирование)
About (О плеере)
Firmware Version (Версия встроенного ПО)
Memory (Память)
Files (Файлы)

● Используйте кнопку NAVI для перемещения по меню и выбора его пунктов .

Устранение проблем

Программное обеспечение не работает

- Проверьте, соответствует ли компьютер рекомендованным системным требованиям .

Плеер не работает, ЖК -дисплей ничего не показывает .

- Установите плеер в исходное состояние, нажав в отверстие RESET(Сброс) предметом с тонким концом, например,скрепкой .
- Проверьте состояние заряда батареи плеера .

Не воспроизводится музыка при нажатии кнопки ▶II в режиме "Воспроизведение ".

- Проверьте, записаны ли файлы формата MP3 или WMA во встроенную память .
- Проверьте, не установлен ли переключатель блокировки в положение HOLD(Блокировка).

Не загружаются файлы в память плеера .

- Проверьте, правильно ли установлен драйвер на компьютере .
- Проверьте соединение через порты USB между плеером и компьютером .
- Установите плеер в исходное состояние, нажав в отверстие RESET(Сброс) предметом с тонким концом, например,скрепкой .
- Проверьте, не заполнена ли память плеера .

Подсветка не работает .

- Проверьте установленный режим подсветки .
- Проверьте состояние заряда батареи плеера .

Кнопки плеера не работают.

- Проверьте, не установлен ли переключатель блокировки в положение HOLD(Блокировка).
- Установите плеер в исходное состояние, нажав в отверстие RESET(Сброс) предметом с тонким концом, например, скрепкой .

Плеер все время выключается .

- В режиме "Стоп " питание плеера автоматически выключается(время до выключения зависит от сделанных вами настроек).
- Проверьте, есть ли в памяти плеера сохраненные файлы .

В режиме воспроизведения неправильно показывается время воспроизведения .

- Проверьте, не воспроизводится ли файл с VBR(переменным битрейтом).

Название файла отображается неправильно .

- Выберите в меню [Settings](Настройки) → [Language](Язык) и поменяйте настройку языка .

В памяти плеера сохранен файл, но на экране появляется сообщение "No File"(Нет файлов).

- Проверьте, поддерживает ли плеер формат сохраненного файла .

Вы не можете надлежащим образом подключить плеер к ПК .

- Win98: Попробуйте подключиться еще раз после установки драйвера .
- WinME/2000/XP: Щелкните по кнопке Пуск(Start) на рабочем столе для выполнения обновления Windows. После выбора важных обновлений и пакета обновлений Service Pack выполните обновление .
  Перезагрузите ПК и попробуйте подключиться еще раз .

Технические характеристики

Модель	YP-D1
Емкость встроенной памяти	YP-D1 V(256 Мбайт) / YP-D1 X(512 Мбайт) / YP-D1 Z(1 Гбайт) /YP-D1 Q(2 Гбайт)
Емкость встроенной аккумуляторной батареи	820 мА -час
Напряжение питания	3,7 В(ионно -литиевая аккумуляторная батарея)
Время воспроизведения	Музыка : 20 часов, видео : 7 часов(файлы MP3 128 Кбит /с, Громкость 20,нормальный режим звука)
Поддерживаемое количество файлов	Максимум 3000
Габаритные размеры / Масса	45,5 x 85 x 17,5 мм / 64 г
Корпус	Пластмасса
Максимальная скорость передачи файлов	120 Мбит /с
Отношение сигнал /шум	90 дБ с фильтром нижних частот 20 кГц(0 дБ на 1 кГц)
Выходная мощность на наушники	20 мВт(Франция 5 мВт /канал)(на нагрузке 16 Ом)
Диапазон воспроизводимых частот	20 Гц ~ 20 кГц
Диапазон рабочих температур	-5 ~ +35 °C
Принимаемые частоты в диапазоне FM	87,5 ~ 108,0 МГц
Отношение сигнал /шум FM-приемника	40 дБ
Полный коэффициент гармоник FM-приемника	3%
Полезная чувствительность FM-приемника	25 дБμ
Поддерживаемые файлы	АУДИО : MPEG1/2/2.5 Layer3(8 Кбит /с ~320 Кбит /с, 8 кГц ~48 кГц), MPEG1 Layer2(32 Кбит /с ~384 Кбит /с, 32 кГц, 44,1 кГц, 48 кГц), WMA, ASF(Audio)(48 Кбит /с ~192 Кбит /с, 8 кГц ~44,1 кГц), Ogg(Q0~Q10) ИЗОБРАЖЕНИЕ : JPEG(ISO/IEC 10918-1/ Annex F - Sequential DCT-based mode of operation) ВИДЕО : MPEG4(10~15 кадр /с), MJPEG(8 кадр /с)

На изделие, к которому прилагается данная Инструкция для пользователя, дана лицензия определенными третьими сторонами, обладающими определенными правами на интеллектуальную собственность . Эта лицензия ограничена правом на частное некоммерческое использование лицензированного содержимого конечными пользователями .
Не даны никакие права на коммерческое использование . Лицензия не распространяется ни на какое другое изделие кроме данного изделия и, кроме того, она не распространяется на любое не лицензированное изделие или процесс, соответствующие стандартам ISO/IEC 11172-3 или ISO/IEC 13818-3, используемые или продаваемые в сочетании с этим изделием . Лицензия распространяется только на использование этого изделия для кодирования и /или декодирования аудиофайлов, соответствующих стандартам ISO/IEC 11172-3 или ISO/IEC 13818-3. Эта лицензия не дает никаких прав на возможности и функции изделия, не соответствующие стандартам ISO/IEC 11172-3 или ISO/IEC 13818-3.

Если у вас есть предложения или вопросы по продуктам Samsung, связывайтесь с информационным центром Samsung.

8-800-200-0400
www.samsung.ru

ТОЛЬКО ДЛЯ ЕВРОПЫ

Приведенная ниже маркировка, имеющаяся на изделии или в прилагаемой к нему документации, указывает на то, что по окончании срока службы изделия оно не должно выбрасываться вместе с другими бытовыми отходами.
Для предотвращения возможного ущерба окружающей среде или здоровью людей из -за неконтролируемой утилизации отходов, отделите это изделие от другого бытового мусора и сдайте его в повторную переработку, чтобы способствовать обоснованному повторному использованию материальных ресурсов. Бытовые пользователи должны обратиться либо в магазин, в котором они покупали данное изделие, либо в местные органы власти за более подробной информацией о том, куда и как они могут сдать это изделие для его безопасной для окружающей среды повторной переработки .
Корпоративные пользователи должны обратиться к своему поставщику и проверить условия, содержащиеся в договоре купли -продажи .
При утилизации это изделие не должно выбрасываться совместно с другими отходами коммерческой деятельности .

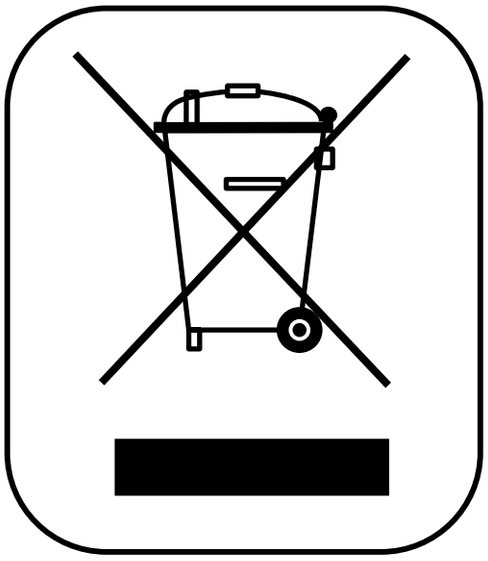

SAMSUNG

http://www.mp3.samsung.ru

Подлежит использованию по назначению
в нормальных условиях
Рекомендуемый период : 7лет